



För att byta mellan de 3 olika funktionerna tryck "Mode" till önskat funktion:

English

klocka, timer eller alarm

Ställa in klockan

- 1) Tryck 'SET' och håll i 3 sekunder. Visaren börjar blinka för att indikera ändringsläge.
- 2) Tryck +/- för att ställa in timmen.
- 3) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen.
- 4) Upprepa steg 2+3 för inställning av min./sek./ 12 eller 24 timmars klocka/AM-PM.
- 5) Tryck 'SET' för att bekräfta inställningarna.

Ställa in timern (antingen 1h timer (original) eller 0-99 timmar (anpassat))

- 1) Tryck 'MODE' för val av timer.
- 2) Tryck 'SET' och håll i 3 sekunder. Visaren börjar blinka för att indikera ändringsläge.
- 3) Tryck 'MODE' 2 ggr för att välja timer: denna symbolen indikerar att 1h timer är inställd.
 denna symbolen indikerar att 0-99h timer är inställd.

För att välja mellan dessa 2 timer varianter tryck + eller - när symbolen blinkar.

- 4) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen.
- 5) Upprepa steg 2 för att ställa in resterande timer-funktioner så som tid, val av larm och upprepning av timer (se teckenförklaring nedan)

T.ex.: vill man ha både vibrerande larm och ljudsignal när timern är slut ska båda dessa aktiveras och följande symboler visas på displayen när inställningen är klar:

- 6) Tryck 'SET' för att lämna inställningarna.
- 7) Tryck 'START/STOP' för på-och avstängning av timern.

Ställa in alarm

- 1) Tryck 'MODE' tills displayen visar det som liknar en väckarklocka för val av alarm.
- 2) Tryck 'SET' och håll i 3 sekunder.
- 3) Tryck +/- för att ställa in timmen.
- 4) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen.
- 5) Upprepa steg 3+4 för inställning av min./sek./ AM-PM/ljudalarm/vibrerande alarm/ljud- och vibrerande alarm/inget alarm/upprepning.
- 6) Tryck 'SET' för att lämna inställningarna

Teckenförklaring

- Bakgrundsbelysning
- Alarm aktiverat
- Ljudalarm aktiverat
- Vibrationsalarm aktiverat
- Upprepar
- Original Timer (1h timer) aktiverat
- Anpassat Timer (0-99h timer) aktiverat

Setting clock

- 1) Press 'SET' and hold for 3 seconds. The pointer will blink to indicate that settings can be made
- 2) Press +/- to set the hour.
- 3) Press 'NEXT' to confirm setting.
- 4) Repeat steps 2) and 3) to set minutes/seconds/ 12 or 24-hrs clock/AM-PM.
- 5) Press 'SET' to exit set-mode.

Setting Timer: original (1hour timer) or custom (0-99h timer)

- 1) Press 'MODE' to select Timer mode.
- 2) Press 'SET' and hold for 3 seconds. The pointer will blink to indicate that settings can be made
- 3) Press 'MODE' twice for choice of timer: this symbol indicates that 1h timer is set.
 this symbol indicates that 0-99h timer is set.

In order to choose between the 2 options press + or - when the symbol is blinking.

- 4) Press 'NEXT' to confirm setting.
- 5) Repeat step 2 in order to make all other settings like requested time, choice of alarm and repetition of timer (see legend below)

E.g.: if you want to set both vibrating and audible alert both must be activated and the following symbols must show on the display once setting is completed:





- 6) Press 'SET' to exit set-mode.
- 7) Press 'START/STOP' to start and/or stop the Timer.

Setting alarm

- 1) Press 2x 'MODE' to select the alarm mode.
- 2) Press 'SET' and hold for 3 seconds.
- 3) Press +/- to set the hour.
- 4) Press 'NEXT' to confirm setting.
- 5) Repeat steps 3) and 4) to set minutes/seconds/ AM-PM/audible alert/vibrate alert/audible alert & vibrate alert/no alert/repeat option.
- 6) Press 'SET' to exit set-mode.

Legend

- backlight
- alarm is set
- audible alert is set
- vibrate alert is set
- repeat
- original timer (1h timer) is set
- custom timer (0-99h timer) is set

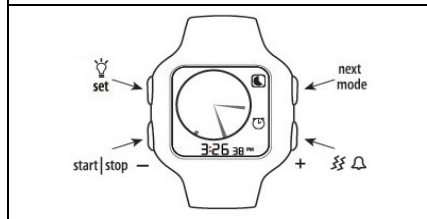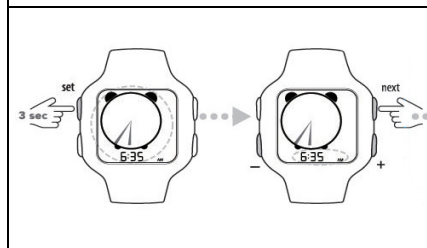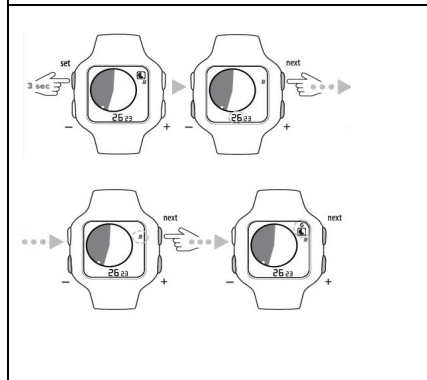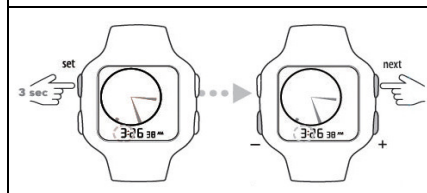

Batteri / Battery		Batteri: Typ CR2032. Ska ersättas vid första tecken på låg effekt (t ex. inget ljus eller svag display). För att garantera att klockan förbli vattentät rekommenderas att batteribyte utförs av juvelerare/guldsmed.	Battery: type CR2032. To be replaced at first sign of low power (i.e. no light or dim display). Jeweler/watch specialist recommended to ensure the water-resistant seal is properly aligned.
Garanti / Warranty		Garanti: 1 år garanti gällande fabriks-och materialfel (gäller ej batterier)	Warranty: 1 year warranty covering manufacturing / material defects. Battery not covered.
Skötselråd/Care instructions		Klockan kan sköljas av i vatten då den är vattentät. OBS! tryck inte på några av knapparna när uret är under vatten.	The watch can be rinsed under water but do not press any of the buttons during cleansing.

Klockan är vattentät till 30meter, dock måste alarm eller timer ställas innan man använder den i vatten då det annars kommer in vatten genom knapparna