


Traveller HD Snabbguide

Börja använda Traveller HD genom att fälla upp skärmdelen. Tryck in de två blå låsknapparna på sidorna så att skärmen fälls upp och enheten startar.

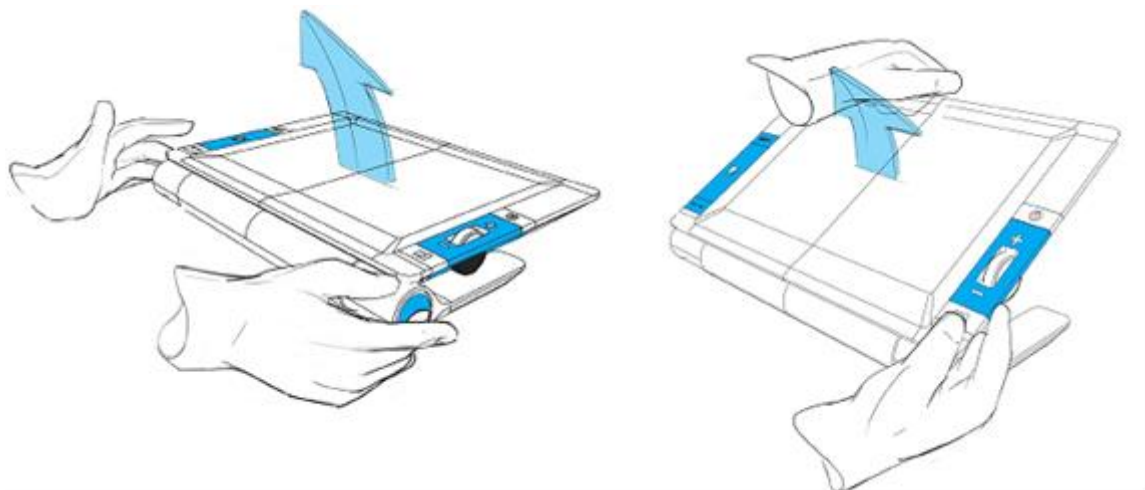

Öka och minska förstoring med förstoringsvredet (+ uppåt, - nedåt) på högra sidan. Växla färgläge till högkontrastlägen med knappen **Kontrast**.



Frys kamerabilden med **Bildknappen** nedanför förstoringsvredet. Återgå till kameraläget med samma knapp.



Ladda batteriet i enheten genom att ansluta strömadaptern till strömkontakten på vänster sida på Traveller HD.

