



Handi5 SW

Bruksanvisning

Art. Nr: 706360

Programversion 5.5 eller senare

Innehållsförteckning

1. Inledning	4
1.1 Översikt Handi-appar	5
1.2 Terminologi	8
1.3 myAbilia	9
1.4 Bildarkiv	10
1.5 Support	10
1.7 Licens	10
2. Installera Handi5 SW	11
2.1 Systemkrav	11
2.2 Anslut enheten till Internet	11
2.3 Ladda hem installationsfilen Handi.apk	11
2.4 Godkänn "Okända källor"	11
2.5 Installera Handi.apk	11
2.6 Aktivera licens	12
2.7 Hämta systemfiler	12
2.8 Konfigurera Handi	13
3. Kom igång med Handi5 SW	14
3.1 Anpassa Handi5 SW	14
3.2 Starta upp myAbilia	14
3.3 Välj tangentbord	14
3.4 Kopiera kontakter till Handi5 SW	14
4. Startmenyn	15
4.1 Startmenyn med Handi-layout	15
4.2 Startmenyn med Standard-layout	15
5. Snabbinställningar	16
5.1 WiFi	16
5.2 Bluetooth	16
5.3 Volym	17
5.4 Vibration	17
5.5 Klickljud	17
5.6 Roter skärmen	17
5.7 Skärmens tidsgräns	18
5.8 Ringsignal	18
5.9 Bakgrundsbild	18
5.10 Batteri	18

6. Kamera	19
6.1 Standard-kamera.....	19
6.2 Handi-kamera.....	19
7. Inställningar	20
7.1 Inställningsläget.....	20
7.2 Startmenyn	20
7.3 System.....	24
7.4 Bildarkiv	30
7.5 Snabbinställningar	32
7.6 Kamera.....	33
7.7 Miniräknare.....	33
7.8 MyAbilia	34
8. Uppdatera Handi5 SW	35
9. Avinstallation	36
9.1 Olika fall av avinstallation	36
9.2 Deaktivera licensen	37
9.3 Avinstallera Handi5.....	37
9.4 Radera installationsfilerna	37
10. Grundinställning	38
11. Produktspecifikationer	48
11.1 Användningsmiljö	48
11.2 Automatisk kraschrapportering	48
11.3 Medföljande artiklar	48
12. Viktig information	49
12.1 Säkerhetsdefinitioner.....	49
12.2 Säkerhetsinstruktioner innan du använder Handi5 SW	49
12.3 Allvarliga incidenter	49
12.4 Produktansvar	49
Kontaktinformation	50

1. Inledning

I denna bruksanvisning beskrivs hur du kommer igång med att använda Handi5 SW.

Handi5 SW är ett applikationspaket som installeras på Android-baserade enheter enligt de systemkrav som anges i separat kapitel.

Handi5 SW är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Handi5 SW är utvecklad för personer som behöver särskilt stöd kring tid och planering, men även grafisk tydlighet.

Handi5 SW har följande funktioner:

- Album
- Anteckningar
- Checklista
- Kamera
- Kalender
- Kontakter
- Krisplan
- Miniräknare
- PrISRÄKNAREN
- RÖSTANTECKNINGAR
- SMS
- Snabbinställningar
- Telefon

Funktionerna är utvecklade under många år, utifrån praktisk erfarenhet och i ett nära samarbete med användare och stödpersoner.

Handi5 SW kan anpassas i hög grad efter användarens behov och förmåga. Du kan använda egna bilder eller de som ingår i Handi5 SW. Du kan välja vilka funktioner och appar som användaren ska ha tillgång till. För att läsa mer om hur du anpassar Handi – se *Anpassningsguide Handi5*.

Via webbtjänsten myAbilia kan stödpersoner hjälpa till med Handi5 SW på distans. Från dator/surfplatta kan stödpersonerna administrera användarens kalender, checklistor, bildarkiv, anteckningar och röstanteckningar.

Vill du veta mer om Handi, se www.abilia.se.

1.1 Översikt Handi-appar

I detta kapitel beskrivs alla Handi-appar översiktligt.

För mer detaljerad beskrivning, se respektive Handi-apps bruksanvisning som finns att ladda ner från www.abilia.se.

1.1.1 Album

I *Album* kan du ha bildspel med bilder, text och inspelat ljud. Det kan vara sociala bildspel av typen "Min familj", eller bildspel som ger en historia, till exempel "Semester Vinter".

Album kan också användas för mer praktiskt inriktade bildspel som recept eller arbetsinstruktioner.

1.1.2 Anteckningar

Med *Anteckningar* kan du skriva in information med det på skärmen inbyggda tangentbordet. Det är enkelt att spara och öppna anteckningar.

Informationen kan läsas upp med talsyntes.

1.1.3 Checklista

Checklistor är för många ett sätt att strukturera och få överblick över vad du ska göra. De fungerar som ett stöd för minnet och ökar kanske också självförtroendet och motivationen. Det brukar kännas skönt att bocka av det du har utfört.

Att använda checklistor i Handi är enkelt och överskådligt. Du kan använda bilder från bildarkivet eller lägga in egna foton. Du kan få texten uppläst med talsyntes. Du kan koppla checklistorna direkt till aktiviteter i kalendern.

1.1.4 Kalender

⚠ VARNING: Använd inte kalendern som det enda stödet vid medicinering, medicinsk behandling eller andra viktiga aktiviteter.

Med *Kalender* får du översikt över sin dag, vecka och månad. Du får tydliga larm när aktiviteterna börjar och slutar. Det är enkelt att lägga in aktiviteter. Du kan använda bilder och få texten uppläst med talsyntes.

Till aktiviteterna kan du koppla sådant som hör ihop med aktiviteten, till exempel en handlista eller ett telefonnummer. På så vis får du informationen direkt när aktiviteten börjar istället för att behöva leta efter den.

Kalendern är en central funktion i Handi och hjälper användaren att få ordning i sitt liv.

1.1.5 Kamera

Med enhetens standard-kamera kan du ta egna bilder som till exempel kan användas för att symbolisera olika aktiviteter. Detta är ingen Handi-app.

En enklare Handi-kamera med begränsad funktionalitet kan väljas, se kapitel 6. *Kamera* för mer information.

1.1.6 Kontakter

I funktionen *Kontakter* kan du spara information om olika personer. Informationen sparas som en s.k. "kontakt", och kan innehålla namn, bild, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och extra information. Via kontaktyvn kan du ringa och skicka sms/e-post direkt till kontakten.

Kontaktlistan kan visas på två sätt. Antingen i bokstavsordning, eller sorterad i mappar (till exempel "Familjen" och "Kompisar") vilket gör det enklare att hitta i kontaktlistan.

1.1.7 Krisplan

Krisplan är en trygghetsfunktion för användare som löper risk att bli akut sjuka eller hamna i någon allvarlig svårighet.

Krisplanen är ett uppslag med åtgärder vid akut läge. Informationen är i form av text, som kan läsas upp med talsyntes.

Det är möjligt att lägga in en knapp som direkt ringer upp 1–3 fördefinierade telefonnummer samt en knapp som gör att du kan skicka ett färdigskrivet textmeddelande till 1–3 SMS-nummer.

1.1.8 Miniräknare

Miniräknare är en enkel kalkylator som du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera med.

Alla siffror och räknetecken som skrivs in visas i inmatningsfönstret, även efter att du har tryckt på "lika med"-tecknet.

Om någon siffra har blivit fel kan du ändra den utan att behöva börja om från början. Du trycker då i inmatningsfönstret för att placera markören där. Sedan kan du sudda och ändra som du vill.

Miniräknare kan ställas in i tre nivåer; enkel, kvittoräknare och avancerad.

1.1.9 Prisräknaren

Ibland kan det vara svårt att hålla koll på pengarna när du är och handlar. *Prisräknaren* visar tydligt vilka sedlar och mynt du kan använda, hur många av varje du behöver och räknar ut summan direkt i affären. Du får svar på frågor som "Har jag tillräckligt med pengar med mig?" och "Hur mycket ska jag få tillbaka?".

1.1.10 Röstanteckningar

Med *Röstanteckningar* talar du in information. Det är enkelt att spara och öppna röstanteckningar.

Röstanteckningar ställer inget krav på förmåga att skriva, men funktionen kan också användas som ett väldigt enkelt och snabbt sätt att lägga in information även om du kan skriva.

1.1.11 SMS

Via funktionen *SMS* kan du skriva och ta emot meddelanden. Den stora fördelen gentemot en vanlig mobiltelefon är att du kan få talstöd både när du skriver egen text och när du läser mottagna meddelanden. Dessutom kan du få hjälp i skrivandet genom att använda förskrivna s.k. *basmeddelanden*.

Det är möjligt att göra inställningar för *Bild-SMS*: Du kan ställa in om du vill skriva och/eller läsa SMS med bilder. Du kan alltså skriva SMS med bilder, men ta emot SMS med text och då få dem upplästa med hjälp av talsyntes.

1.1.12 Snabbinställningar

I *Snabbinställningar* kommer du åt de mest grundläggande inställningarna som volym och klickljud på ett lättförståeligt sätt. Du kan stänga av volymen och ställa in vilken tid den ska sättas på igen. Se även kapitel 5. *Snabbinställningar*.


1.1.13 Telefon

Funktionen *Telefon* är en förenklad telefon-app. Via *Telefon* kan du ringa och ta emot samtal, och från den lättanvända Telefonmenyn kan du bland annat se missade samtal och kolla saldo om du har refillkort. Du kan se vem det är som ringer eller vem du ringer till.

För samtal används den inbyggda telefonen.

1.2 Terminologi

I denna bruksanvisning används följande begrepp.

Enhet	Android-baserad smartphone eller surfplatta som Handi5 SW installeras på.
Handi5 SW	Applikationspaket med Handi-funktioner, startskärm, tangentbord samt talsyntes.
Användare	Person som har fått Handi5 SW som hjälpmedel.
myAbilia	Webbtjänst för Handi5 SW och andra produkter från Abilia. Det finns olika typer av konton: för användare, stödperson, och kontoadministratör.
Startuppsättning	Bildarkiv, basaktiviteter och bastimers som finns i Handi5 SW från början.
Användarläge	Det läge Handi5 SW är i när du använder den som hjälpmedel.
Inställningsläge	Det läge där du ställer in hur Handi5 SW ska fungera. Hänvisningar till inställningsfunktioner beskrivs till exempel: Handi Inställningar Startmeny.
Hemskärm/ Startskärm	Enhetens startmeny. Dit kommer du alltid när du trycker på Hem -knappen. Handi5 SW har en egen Startmeny med två olika layouter.
Statusfält	List längst upp på skärmen i Startmenyn (standard-layout) som visar bland annat batteristatus och tid, behöver swipas ned.
Hem-knapp	En funktionsknapp som leder till Startmenyn. Beroende på telefonmodell.
Tillbaka-knapp	En funktionsknapp som leder till föregående vy. Beroende på telefonmodell.
Svepa/Swipa	Ett sätt att navigera i olika listor genom att hålla fingret mot skärmen och sedan dra uppåt/nedåt eller höger/vänster. Ersätter ofta knapparna Nästa/Föregående samt Hem -knappen.
Zooma	Där bilder visas i fullskärmsläge kan du zooma, förstora bilden genom att placera två fingrar på skärmen och dra dem från varandra.
Wi-Fi	Teknik för trådlöst nätverk. Gör det möjligt att ansluta till Internet trådlöst via till exempel en router. Gratis Wi-Fi kan finnas i offentliga miljöer.
Appar	Appar, förkortning av "applikationer" är de program som finns installerade i enheten. Du kan skilja mellan följande appar i Handi: <ul style="list-style-type: none">• Handi-appar: De appar som utvecklats särskilt för Handi 5: Kalender, Kontakter, Krisplan, Snabbinställningar med flera. De har alla samma lilla markering längst ned till höger på ikonen: • Standard-appar: De appar som ofta är inbyggda, till exempel Telefon, Meddelanden, Miniräknare, Maps och E-post.• Tredjeparts-appar. Appar som laddats ned via <i>Google Play Butik</i>, till exempel reseplanerare, ljudboksläsare, nyheter, Spotify och Facebook.

1.3 myAbilia

MyAbilia är en webbtjänst för Handi och andra produkter från Abilia.

Med myAbilia kan man:

- Administrera kalendern, checklistor, bildarkiv, anteckningar och röstanteckningar från dator/surfplatta.
- Välja ut stödpersoner som till exempel kan lägga till eller ändra påminnelser via Internet.

För att kunna använda myAbilia måste du ha ett användarkonto.

1.3.1 Roller i myAbilia

I myAbilia har du olika typer av konto beroende på syfte. I centrum står alltid **användaren**, den som använder hjälpmedlet. Användaren kan behöva hjälp med sin kalender och så vidare av en **stödperson**. Beroende på verksamhet kan det behövas en **kontoadministratör**, en person som hanterar konton och licenser utan att ha tillgång till användarens personliga data.

Beroende på sin roll får du olika inloggning i myAbilia och kan göra olika saker i webbtjänsten:

Roll	Beskrivning	Funktioner
Användare	Den person som använder hjälpmedlet. Behöver inte vara aktiv på webbtjänsten, utan bara ha ett konto som är anslutet till hjälpmedlet.	Kalender, Basaktiviteter, Bastimers, Bildarkiv, Checklista, Anteckningar, Röstanteckningar, Profil, Licenser, Stödpersoner, Kontoadministratörer
Stödperson	En eller flera personer som hjälper användaren med hjälpmedlet.	Samma som ovan
Kontoadministratör	Den person som skapar och/eller hanterar användarkonton och licenser. Kan dessutom vara stödperson.	Användarkonton: Profil, Stödpersoner, Kontoadministratörer

1.3.2 Anpassa myAbilia

Under **Min profil | Moduler** i myAbilia kan du välja vilka moduler som ska visas i myAbilia. Om du använder samma myAbilia-konto för olika enheter, till exempel både MEMOplaner och Handi, kan du välja vilken kalender som ska visas.

1.3.3 Dela myAbilia-kalender

Genom att skapa en prenumerationslänk (ICS) till myAbilia-kalendern kan den visas i andra kalenderprogram som till exempel Outlook och Google. Instruktioner finns på myAbilia.

1.4 Bildarkiv

Med **Handi5 SW** levereras cirka 300 bilder.

Bilderna är organiserade i mapparna *Handi*, *Kläder*, *Badrum*, *Skola*, *Basbilder*, *Smileys*, *Personer* (tom) och *Bakgrunder*. Bilder som sparats från till exempel SMS och mejl sparas i mappen *Mottaget*. Mappen visas endast om det finns sparade mottagna bilder. Bildarkivet kan anpassas via myAbilia. På så sätt kan till exempel egna foton läggas till eller fylla på med fler bilder från myAbilias bildarkiv.

1.5 Support

Abilia kan ge support för Handi-funktionerna och inställningar för dessa i Handi5 SW och myAbilia. Abilia kan inte ta på sig service och support för alla de applikationer som marknaden erbjuder, där kan Abilia endast vara rådgivande och vägledande.

Välkommen att kontakta Abilias support. Skriv till support@abilia.se eller ring 08–594 694 15.

1.7 Licens

Handi5 SW levereras med licensnyckel (Handi5 SW-licens). Detta innebär att:

- Möjligt att flytta Handi till annan enhet.
Om användaren önskar byta till annan enhet kan licensen avaktiveras och flyttas till annan enhet.
- 3-årig supportlicens.
Licensen ger 3 års fria uppdateringar och fri tillgång till myAbilia. När licensen har gått ut kan du inte längre uppdatera programvaran, men du kan fortsätta att använda produkten på samma enhet. I god tid före licensens utgång ges en varning om detta i Handi (3 månader, 3 veckor och 3 dagar). Stödpersoner och kontoadministratörer som är kopplade till användaren får ett e-postmeddelande skickat till sig med påminnelse om att licensen håller på att gå ut och att den behöver förlängas.

Se licensens slutdatum i **Inställningar | System | Licenshantering**.

Se hur du förlänger licensen i kapitel *1.7.1 Förlängning av licensen*.

 **OBS:** Andra varianter av licenser kan förekomma.

1.7.1 Förlängning av licensen

För att förlänga licensen i ytterligare en period från licensens slutdatum beställs artikel 706362 *Handi5 SW Förlängning* från Abilia. Vid beställning, ange licensnyckel och e-postadress dit nytt värdebevis ska skickas.

För att aktivera förlängningen av licensen ska du sedan gå till **Handi Inställningar | System | Licenshantering** och trycka på **Sök licensförlängning**. Se till att internetanslutning finns.

2. Installera Handi5 SW

I detta kapitel beskrivs hur du installerar Handi5 SW på en Android-baserad smartphone genom nedladdning.

Om du av någon annan anledning inte har möjlighet att installera Handi5 SW via nedladdning, kan installationen göras genom att manuellt överföra installationsfilerna till enheten. Kontakta Abilia för support.

Installationen kan se lite olika ut beroende på enhet, men momenten är alltid de samma.

2.1 Systemkrav

Handi5 SW (version 5.5 och senare) kan installeras på enheter med Android-version 12 eller högre.

Handi5 SW (version 5.4) kan installeras på enheter med minst Android-version 4.1 och högst Android 11,

Det krävs minst 800 MB ledigt utrymme på det minne där Handi5 SW ska installeras för att kunna installera alla talsyntesröster.

2.2 Anslut enheten till Internet

Se till att enheten har internetanslutning, helst via Wi-Fi.

2.3 Ladda hem installationsfilen Handi.apk

Starta Handi5 enhetens webbläsare och skriv in adressen download.myabilia.com och tryck på **Enter**. Välj vilken version, 5.4 eller 5.5 (eller högre) beroende på din telefonmodell. Tryck sedan på knappen för **Handi5**. Nu hämtas *Handi.apk*, vilket syns i statuslistan.

Det kan visas varningsmeddelanden om filnedladdning, tillåt i så fall nedladdning för att gå vidare.

Dra ned statuslistan när nedladdningen är klar och tryck på **Handi.apk**.

2.4 Godkänn "Okända källor"

Om det visas ett meddelande "Installationen har blockerats", gå till Androids inställningar och Bocka för "Okända källor" för att tillåta installation från andra källor än Play Butik. ("Okända källor" finns oftast under inställningar för säkerhet.)

2.5 Installera Handi.apk


Följ instruktionerna som visas för att installera Handi5 SW. Handi 5 kräver flera behörigheter, du kommer guidas till Android inställningar för att ge Handi de behörigheter som krävs.

Tryck/Swipa för att komma till hemskrämen, och gå vidare genom att öppna en av Handi-apparna om de inte öppnats automatiskt efter installation

2.6 Aktivera licens

Tryck på **Ange licensnyckel** för att skriva in den licensnyckel som finns på värdebeviset för Handi5 SW.

När licensen är aktiverad visas ett meddelande enligt den högra vyn. Tryck på **OK**.

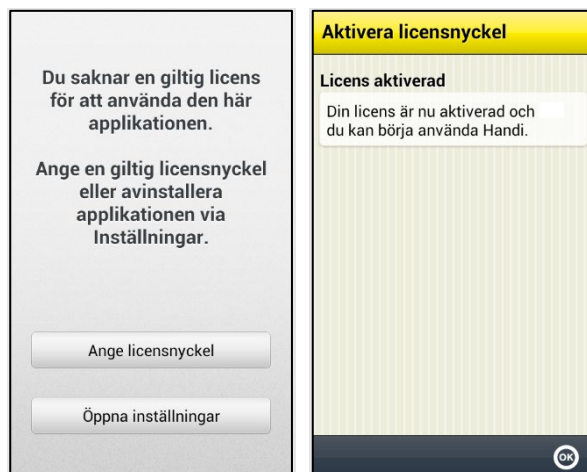


2.7 Hämta systemfiler

För att kunna använda Handi behöver systemfiler laddas hem.

Bocka för de talsyntesröster som ska laddas hem. Rösterna kan även laddas hem senare via **Handi Inställningar | System | Talstöd | Ladda hem röster**.

Setupfilen måste alltid laddas hem.

Tryck på **Nästa** .

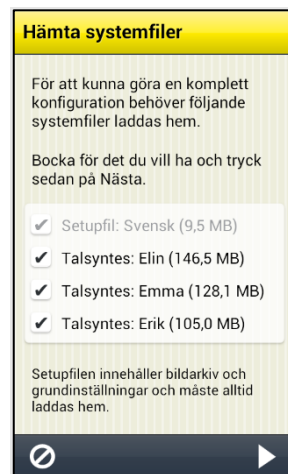

2.8 Konfigurera Handi

En konfigurationsguide startar där du får göra inställningar för enheten.


Välj först lämpligt konfigurationsalternativ:

Ny Handi-användare. Tar bort ev. Handi-data på minnet och skapar en helt ny användare. Eventuell övrig information på minnet finns kvar.


Befintlig användare. Visas om det finns Handi-backup på minnet. Återställer databas, inställningar mm. Inget görs med minnet.

Nedan beskrivs de olika momenten i guiden.




1. Välj typ av konfiguration och tryck på **Nästa** .
Vid alternativ *Ny Handi-användare*: Välj grundinställning, *Nivå 1*, *Nivå 2* eller *Nivå 3* och tryck på **Nästa**. (Se kapitel 10. *Grundinställning* för beskrivning av de olika nivåerna. Nivån kan enkelt ändras senare.) Tryck på **JA** för att bekräfta den valda konfigurationen.
2. Vyn "Välkommen till Handi5!" visas. Det är starten på en guide. Tryck på **Nästa**.
3. Vyn "Ställ in datum och tid" visas. Kontrollera att tidszon, datum och tid är rätt, tryck sedan på **Nästa**.
4. Vyn "Välj SMS-app" kan visas. Följ instruktionerna på skärmen.
5. Vyn "Klart!" visas. Tryck på **OK**. Startmenyn visas:


Nivå 1

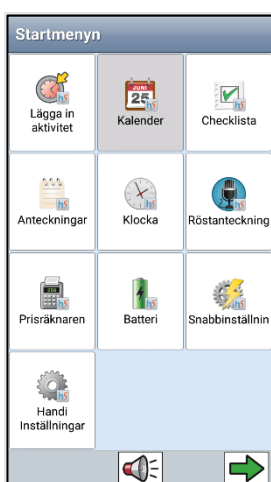

Nivå 2

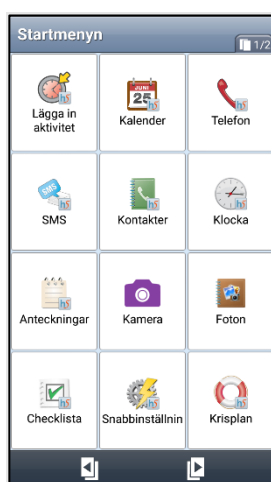

Nivå 3

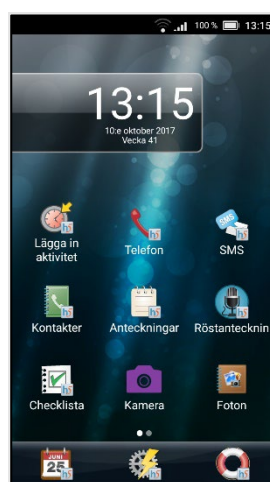

6. Det kan även vara bra att gå till Android-inställningar och ställa in så Androids inställningar kan kodsnyddas. Gå till **Handi Inställningar | System | Kodskydd Inställningar | Tillgänglighetsinställningar** och aktivera Handi (ställ i läge På). Gäller from Androidversion 4.4.
7. Samt att försvåra att Handi avinstalleras av misstag: Gå till Androids inställningar för **Säkerhet | Enhetsadministratörer** och aktivera Handi (ställ i läge På).

3. Kom igång med Handi5 SW

Nedan ges tips på hur du enklare kommer igång med Handi5 SW.

Alla inställningar görs via inställningsläget. Dit kommer du genom att välja **Handi Inställningar** i Startmenyn.

3.1 Anpassa Handi5 SW

Handi går att anpassa i hög grad efter användarens behov och förmåga.

Ta hjälp av **Anpassningsguide Handi5** för att se vilka som är de viktigaste inställningarna och hur du åstadkommer dem. Här finns information om startmenyn, talstöd, bildstöd, tangentbord, kalenderns funktionalitet och utseende, hur du kan kodskydda inställningsläget mm.

3.2 Starta upp myAbilia

Om Handi5 SW ska anslutas till myAbilia behöver följande göras:

Gå till **Handi Inställningar | myAbilia** och skriv in användarnamn och lösenord för användarens myAbilia-konto. Läs mer i kapitel 7.8 *MyAbilia*.

3.3 Välj tangentbord

Du kan välja mellan olika tangentbord i **Handi5 SW**.

Fördelen med Handi-tangentbord är att det har stora tangenter och talstöd. Standardtangentbordet har små tangenter men ger ordprediktion.

Handi-tangentbordet har automatisk ändring av skiftläge. Efter punkt eller på en ny rad blir första bokstaven automatiskt versal.

Handi-tangentbordet visar ett ABC-tangentbord vid stående skärm och ett QWERTY-tangentbord vid liggande.

Du väljer tangentbord i Androids inställningar för språk och inmatning.

3.4 Kopiera kontakter till Handi5 SW

Om användaren vill överföra sin kontaktlista från en gammal telefon till Handi5 SW kan detta göras via inställningsläget.

Fördelen med att använda Handi-kontakter är att du då kan gruppera och sortera sina kontakter.

Gå till Handi **Inställningar | Kontakter | Kopiera** kontakter. En guide startas:

1. Välj det konto som kontakterna ska kopieras från (SIM-kort).
2. Bocka för de kontakter som ska kopieras. Tryck på **Nästa** när du är klar.
3. Välj det konto som kontakterna ska kopieras till (Handi), och tryck på **OK**.

Nu finns kontakterna från SIM-kortet i Handi-kontakter och du kan till exempel sortera dem i grupper lägga till bild och information. Läs mer i *Bruksanvisning Kontakter*.

Om du installerat Handi5 SW på en enhet som redan är i användning har du troligen sina kontakter sparade under Enhet eller Google-konto. Välj då att kopiera från det kontot till Handi för att använda Handi-funktionen Kontakter.

4. Startmenyn

Startmenyn är den enkla och tydliga huvudmeny som alla appar startar ifrån; "Handi-skalet".


Startmenyn kan ha olika layouter; *Standard*, *Handi Rutnät* eller *Handi Rader*. Startmeny med Handi-layout har mindre information och ett renare utseende, och du kan få talstöd.

Startmeny med standard-layout liknar en vanlig startskärm i Android och visar förutom tillgängliga appar även statusfältet.




Det är möjligt att lägga in genvägar till funktioner i Handi-apparna, till exempel Kalenderns "Veckovy" eller Kontakters "Sök kontakt". Du kan också ha genväg direkt till, till exempel, en kontakt eller ett formulär.

De olika layouterna beskrivs nedan. I kapitel 7.2 *Startmenyn* beskrivs hur du anpassar Startmenyn.

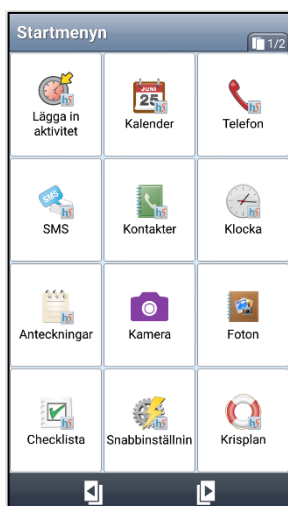
4.1 Startmenyn med Handi-layout




I Startmenyn visas ikoner för appar och genvägar. När du trycker på en ikon startar den valda appen.

Du kan ha flera sidor med appar. I rubriken visas hur många sidor det finns och vilken sida som visas nu . Tryck på **Bläddra**-knapparna   för att byta sida.

Handi-layout kan visas i rutnät eller rader.


Genom att trycka på **Talstöd**-knappen  läses det du trycker på därefter upp, förutsatt att talstöd i menyer är valt.

Om det finns inkomna meddelanden eller missade telefonsamtal visas det med en symbol  på ikonerna för Handi-apparna SMS och Telefon.

4.2 Startmenyn med Standard-layout



I Startmenyn visas ikoner för appar och genvägar. När du trycker på en ikon startar den valda appen.

Du kan ha flera sidor med appar. Symbolen med vita prickar  visar hur många sidor det finns och vilken sida som visas nu. För att byta sida placerar du fingret på skärmen och drar åt sidan.

Den första sidan har en stor klocka med datum.

Längst upp visas statusfältet om användaren sveper/swipar nedåt.

Längst ner finns en favoritlista där du kan lägga 1–3 appar som du alltid vill ha lättillgängliga oavsett vilken sida som visas.


Det är möjligt att byta bakgrundsbild.

Det finns inget talstöd i denna layout.

5. Snabbinställningar

I Handi-appen *Snabbinställningar* kan du göra de vanligaste inställningarna för enheten.


Det är möjligt att ställa in vilka inställningar som ska visas, se *7.5 Snabbinställningar*.

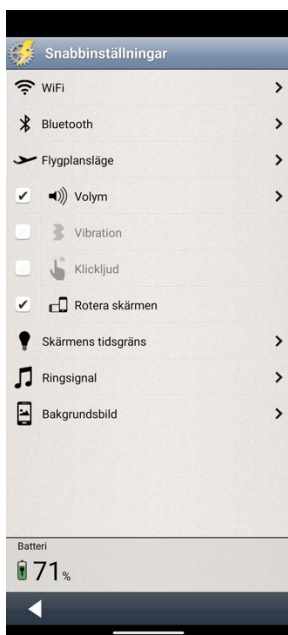

När du startar Snabbinställningar visas de inställningar du valt att ha tillgängliga.

De val som är aktiverade (*Volym* och *Roterad skärmen*) har en bock i rutan, de som inte är aktiverade (*Klickljud* och *Vibration*) är gråmarkerade.

Några av inställningarna har en pil längst ut till höger som visar att du ska trycka på raden för att komma vidare till ytterligare inställningar.

Om det finns fler inställningar än vad som får plats på skärmen finns *Visa mer*-symboler  längst upp/ner för att visa att listan fortsätter åt det hållet.

5.1 WiFi

Tryck på rader för *WiFi* för att ansluta enheten till ett trådlöst nätverk via Androids inställningar. När du är inom räckhåll för det trådlösa nätverket väljer enheten automatiskt den anslutningen till Internet, inte det mobila bredbandet. Det är oftast både billigare och snabbare att vara ansluten till ett trådlöst nätverk än att vara uppkopplad med mobilt bredband.

Dock kan det i vissa lägen vara lämpligt att stänga av det trådlösa nätverket (Wi-Fi) om det fungerar otillförlitligt.

När du trycker på pilen till höger kommer du till Androids Wi-Fi-inställningar.

5.2 Bluetooth

Tryck på pilen till höger om *Bluetooth* för att ansluta ett Bluetooth-headset eller högtalare. Nu visas Androids Bluetooth-inställningar.

1. Ställ Bluetooth-enheten i "parningsläge" (se bruksanvisningen för Bluetooth-enheten). Upptäckta enheter visas i en lista.
2. Tryck på namnet för den enhet du vill koppla ihop, nu kopplas enheten till Handi.


Tänk på att Bluetooth ökar strömförbrukningen.


5.3 Volym

Tryck på pilen till höger om *Volym* för att visa vyn "Volyminställningar". Här kan du ställa in alla volymer individuellt:

- Ringvolym vid inkommande samtal
- Samtalsvolym
- Mediavolym (till exempel Talstöd)
- Volym vid notifieringar (till exempel SMS)
- Larmvolym.


Du väljer volymnivå genom att trycka på volymreglaget.

Genom att trycka på **Play**-knappen  får du höra den inställda volymen.

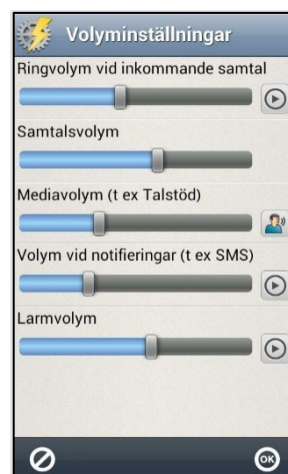


5.3.1 Tid för återställning

Om du bockar ur *Volym* i vyn *Snabbinställningar* är ljudet avstängt, vilket även syns i statusfältet. Knappen **Återställ kl.** visas.



När du trycker på knappen **Återställ kl.** får du ange vilken tid volymen ska sättas på igen.

Om du anger ett klockslag som är före aktuell tid kommer volymen att sättas på vid den tidpunkten nästa dygn. Till exempel, klockan är nu 20:30 och du sätter tiden till 08:00 vilket blir imorgon. Det angivna klockslaget visas på knappen.



5.4 Vibration

Om du bockar för *Vibration* kommer Handi att vibrera vid inkommande samtal och notifieringar (till exempel SMS/MMS). Denna inställning påverkar inte hur Handi-kalendern larmar för aktiviteter, timers eller påminnelser. För dessa larm gäller den inställning som gjorts i Kalender för respektive larm.

5.5 Klickljud

Om du bockar för *Klickljud* kommer du att få ett klickljud som bekräftelse när du trycker på knappar och så vidare i apparna.

5.6 Roter skärmen

Om *Roter skärmen* är valt och du lutar enheten, vrider sig bilden och visas på andra ledden. Detta gäller inte alla appar. Exempelvis visar Handi-tangentbordet då ett liggande QWERTY-tangentbord.

Att läsa text i läget "landskap" istället för "porträtt" är ofta lättare. Dock kan du ibland vilja stänga av roterfunktionen, till exempel när enheten ligger på ett bord kan den rotera lite hur som helst vilket kan vara störande.

5.7 Skärmens tidsgräns

Via *Skärmens tidsgräns* kan du ställa in tiden innan skärmen släcks och enheten går till viloläge. Detta gäller bara när enheten går på batteriström. Följande vy visas.


Här ställer du in hur länge skärmen ska vara tänd efter att du använt enheten.

Det kan upplevas besvärligt om den slocknar för fort, men åt andra sidan drar det mer ström om den är tänd länge.

Normalt är tiden till viloläge 10 minuter, men den kan ställas till *30 sekunder, 1 minut, 2 minuter, 10 minuter* eller *30 minuter*.

 **OBS:** *Ju längre tidsgräns desto högre strömförbrukning.*

Den nya inställningen sparas när du trycker på **OK**.

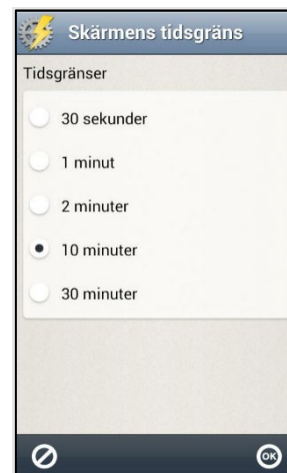

5.8 Ringsignal

Via *Ringsignal* ställer du in vilken ringsignal du vill ha.

5.9 Bakgrundsbild

Via *Bakgrundsbild* ställer du in vilken bakgrundsbild som ska användas för Standard-layout.

Du kan välja mellan de befintliga bilderna eller ta en ny bild med kameran.

Du kan inte välja bakgrundsbild för Handi-layout.

5.10 Batteri

Här visas hur mycket batterikapacitet som återstår. När laddaren är ansluten visas det med en symbol i batteriet.

Grönt betyder att batteriet har bra laddning (71–100%), orange betyder att det börjar behöva laddas (21–70%), rött betyder att det är i akut behov av laddning (0–20%).

6. Kamera

I Handi5 SW kan du antingen använda enhetens standard-kamera, eller den förenklade Handi-kameran.



6.1 Standard-kamera

Med enhetens standard-kamera kan du ta egna bilder. Om bilderna används i en aktivitet eller checklista synkroniseras de automatiskt med myAbilia.

6.2 Handi-kamera

Med Handi-kameran kan du ta egna bilder. Bilderna lagras på enhetsminnet. Om bilderna används i en aktivitet eller checklista synkroniseras de automatiskt med myAbilia.

När du startar *Kamera* visas sökarvyn.

Du kan välja mellan automatisk blyxt/alltid blyxt/aldrig blyxt genom att trycka på . Du kan välja fram- eller bakkamera genom att trycka på .

För att ta ett kort trycker du på .

Om du är nöjd med kortet trycker du på **OK**.

Är du inte nöjd trycker du på  och tar sedan en ny bild.

Tryck sedan på **Tillbaka** .



7. Inställningar

I detta kapitel beskrivs inställningar för Startmenyn, System, Bildarkiv, Snabbinställningar, Kamera, Miniräknare och myAbilia.

Inställningar för Handi-apparna beskrivs i respektive bruksanvisning.

7.1 Inställningsläget

Inställningsläget startas via ikonen *Inställningar* i Startmenyn: .

Om användaren inte ska ha tillgång till Inställningar kan det kodskyddas, se kapitel 7.3.1 *Kodskydd Inställningar*.

Om användaren inte ska ha tillgång till inställningsläget kan du då ta bort ikonen *Inställningar* från Startmenyn genom att bocka ur dess ikon i **Handi Inställningar | Startmenyn | Ordna appar**, se 7.2 *Startmenyn*.

7.2 Startmenyn

För att göra inställningar för startmenyn går du till **Handi Inställningar | Startmenyn**. En meny visas varifrån du kan göra följande anpassningar:

- Ordna appar
- Välj startmeny
- Välj bakgrundsbild


7.2.1 Ordna appar

Via **Handi Inställningar** | **Startmenyn** | **Ordna appar** väljer du vilka ikoner som ska visas och i vilken ordning de ska visas.


I vyn visas ikonerna och en övre knapprad med redigeringsfunktionerna **Ny**, **Favorit** (endast Standard-layout) och **Flytta**. Om ingen ikon är markerad visas bara knappen **Ny**.

Ordna appar med Handi-layout valt:

Handi Rutnät

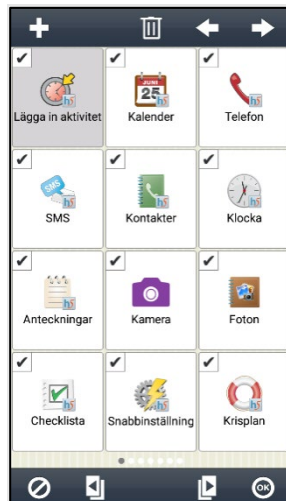


Handi Rader

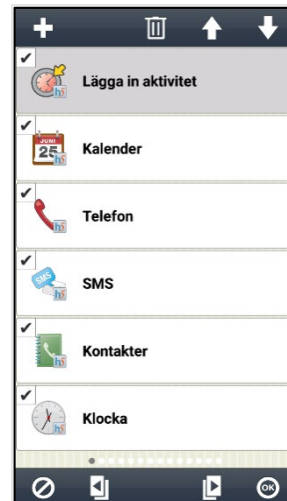


Ordna appar med Standard-layout valt:

Första sidan

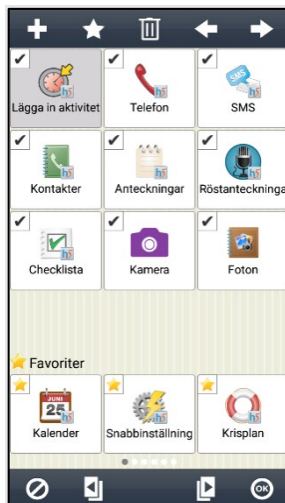

Övriga sidor

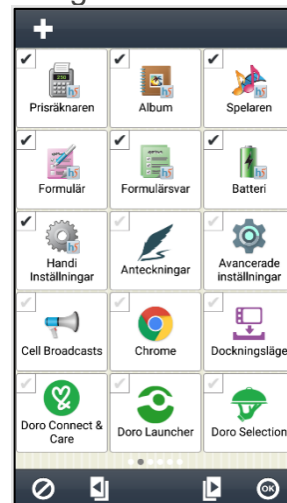

7.2.1.1 Ny genväg/app



Via knappen **Ny** kan du lägga in genvägar i Startmenyn till vissa funktioner i Handi-appar. Du kan ladda hem och installera nya appar från Play Butik, skapa en genväg till Handi Inställningar och Uppdatera Handi.

När du väljer **Play Butik** i den första vyn kommer du direkt dit och kan ladda hem och installera nya appar.



För att lägga in en ny genväg till en Handi-app får du välja funktion i den första vyn, till exempel "Kalender".

I "Välj genväg" visas en lista över funktionens tillgängliga genvägar.

När du trycker på **OK** läggs genvägen in sist efter de förbockade ikonerna.

Genvägar som redan finns i Startmenyn visas inte i listan.

7.2.1.2 Välja/välja bort app

Alla installerade appar finns med i **Handi Inställningar | Startmenyn | Ordna appar**, men inte alla är förbockade.

För att göra så att en app visas i Startmenyn trycker du på den lilla kryssrutan i ikonerna så den blir svart och bockar därmed för funktionen.

För att välja bort en app tar du bort bocken i kryssrutan genom att trycka på den så den blir grå.

Inställningarna sparas när du trycker på **OK**.

7.2.1.3 Flytta ikon med Flytta-knappar



För flytta en ikon markerar du den och trycker sedan på knappen **Flytta åt vänster/höger** eller **Flytta åt uppåt/nedåt**. Då ändras ikonens placering i Startmenyn. Om layouten för Startmenyn är Handi Rader visas knapparna uppåt/nedåt, annars visas vänster/höger.

Inställningarna sparas när du trycker på **OK**.

7.2.1.4 Flytta ikon med "drag & drop"

Du kan ändra ordning på ikoner med hjälp av "drag & drop".

Du trycker och håller på den ikon som ska flyttas och drar sedan ikonerna till dess nya plats och släpper.

Du kan flytta ikonerna till en annan sida genom att dra den till vänster eller höger.

7.2.1.5 Favorit (endast Standard-layout)

- ★ För att lägga till en ny favorit i favoritlistan längst ner, markerar du den önskade ikonen och trycker på knappen **Favorit**. Om det redan finns 3 ikoner i favoritlistan kommer ikonen längst till höger att byta plats med den markerade ikonen.

7.2.1.6 Ta bort genväg

- 🗑 För att ta bort en genväg ur listan markerar du den och trycker sedan på **Ta bort**-knappen. Du får bekräfta att ikonen ska tas bort. Ikonen tas sen bort från listan. Inställningarna sparas när du trycker på **OK**.

ⓘ *OBS: Det går bara att ta bort genvägar, inte appar.*

7.2.1.7 Uppdatera

- ↻ Med **Uppdatera**-knappen flyttas alla förbockade ikoner så att de ligger först och det är därmed möjligt att organisera ordningen.

7.2.2 Välj startmeny



Via **Handi Inställningar | Startmenyn | Välj startmeny** ställer du in vilken layout Startmenyn i Handi ska ha.

- Standard
- Handi Rutnät
- Handi Rader

De tre varianterna beskrivs i kapitel 4. *Startmenyn*.

7.2.3 Välj bakgrundsbild

Via **Handi Inställningar | Startmenyn | Välj bakgrundsbild** ställer du in vilken bakgrundsbild som ska användas för Standard-layout.

Du kan välja mellan de befintliga bilderna eller ta en ny bild med kameran.

Du kan inte välja bakgrundsbild för Handi-layout.

Bakgrundsbild kan även väljas via Snabbinställningar, se 5.9 *Bakgrundsbild*.




7.3 System

Via **Handi Inställningar | System** kan du göra systeminställningar, backup, återställning samt få diverse information om Handi5 SW. Följande funktioner visas i menyn:

- Kodskydd Inställningar
- Tema
- Talstöd
- Listor
- Backup
- Återställning
- Om Handi
- Loggar
- Synkroniseringsstatus
- Licenshantering

7.3.1 Kodskydd Inställningar

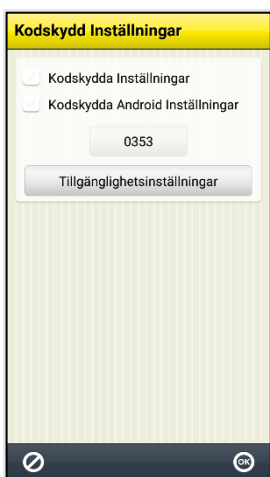


Via **Handi Inställningar | System | Kodskydd Inställningar** ställer du in så att det behövs en kod för att komma till inställningsmenyn för Handi och/eller inställningarna för Android.

Det innebär att när du trycker på ikonen *Inställningar* visas vyn till höger och du måste mata in en angiven kod.

Kodskyddet är till för att hindra användare att gå in Inställningar och ändra inställningarna eller ladda hem appar från Google Play.


För att välja kodskydd bockar du för **Kodskydda Inställningar** och/eller **Kodskydda Android Inställningar**.

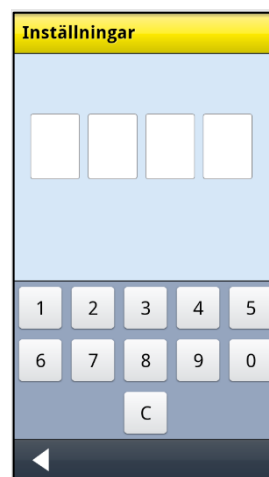

Om du vill ha en annan kod än den ursprungliga **0353** trycker du på knappen med koden och får ange en egen kod.

För att kunna kodskydda Androids inställningar i Handi5 SW ska du trycka på knappen **Tillgänglighetsinställningar** och aktivera tjänsten Handi.

7.3.2 Tema

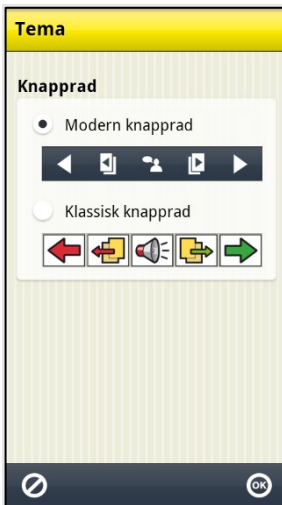

Via **Handi Inställningar | System | Tema** bestämmer du hur knappraden ska se ut i alla Handi-appar. Du kan välja mellan:

- Modern knapprad
- Klassisk knapprad


Klassisk knapprad har färgade knappar med tydligare kontraster och konturer. Modern knapprad liknar mera en "vanlig" smartphone.

Exempel på olika teman i Kalendervyn.

Modern knapprad



Klassisk knapprad

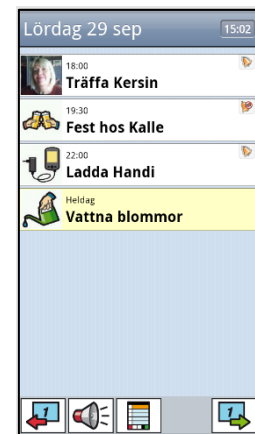

7.3.3 Talstöd

För att göra inställningar kring talstöd går du till **Handi Inställningar | System | Talstöd**. En meny visas varifrån du kan göra följande anpassningar:

- Talstöd-inställningar
- Välj röst
- Ladda ner röster

7.3.3.1 Talstöd-inställningar




Via **Handi Inställningar | System | Talstöd | Talstöd-inställningar** bestämmer du om och hur talstöd ska användas i tangentbordet och i menyer. När talstöd är valt kan du även göra följande inställningar:

- Talstöd i menyer
- Talstöd i rubriker
- Talstöd-knapp (i textfältet)
- Uppläsning av ord vid mellanslag
- Talshastighet


Inställningarna beskrivs nedan.

i OBS: När inställningen är "Talstöd Av" ges inget talstöd alls.

Talstöd i menyer

När **Talstöd i menyer** är valt visas **Talstöd-knappen**  i alla menyer och listor, se exemplet till höger.

Talstödet i Kalendervyn fungerar annorlunda, se *Bruksanvisning Kalender*.

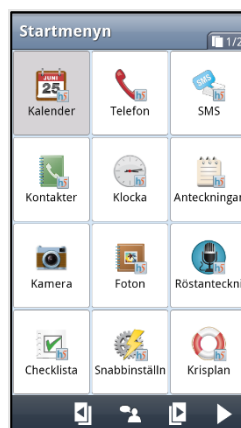

Talstöd i rubriker

När **Talstöd i rubriker** är valt läses det som står i rubrikfältet upp av talsyntesen, till exempel namn datum och tid.

Talstöd-knapp i textfältet

När **Talstöd-knapp i textfältet** är valt visas talstöd-knappen bredvid textfältet. Se den vänstra bilden.

När **Talstöd-knapp i textfältet** inte är valt visas ingen *Talstöd-knapp*. Se den högra bilden.

När du trycker på **Talstöd-knappen** läses hela texten upp.



Uppläsning av ord vid mellanslag

När **Uppläsning av ord vid mellanslag** är valt läses orden upp medan du skriver i tangentbordet. Föregående ord läses upp så fort du skriver mellanslag.

Talshastighet

Du ändrar talshastigheten genom att dra i reglaget. Frasen "Test av talshastighet" läses upp så att du kan höra hur fort det låter.

7.3.3.2 Välj röst



Via **Handi Inställningar | Talstöd | Välj röst** väljer du vilken talsyntes-röst som ska användas.


Du kan välja mellan rösterna Erik (manlig), Emil (manlig), Emma (kvinnlig) och Elin (kvinnlig).

När du trycker på **OK** installeras den markerade rösten.

7.3.3.3 Ladda ner röster

Via **Handi Inställningar | Talstöd | Ladda ner röster** kan du ladda ner eventuella röster som inte ingick i installationen.

7.3.4 Listor

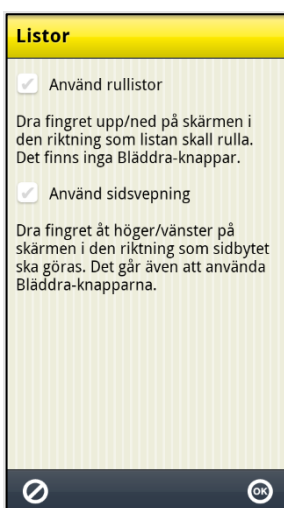



Via **Handi Inställningar | System | Listor** ställer du in hur du ska bläddra sidor i Handi.

Du kan välja mellan:


- Använd rullistor
- Använd sidsvepning

Inställningarna beskrivs nedan.


7.3.4.1 Använd rullistor

När "Använd rullistor" är valt finns *Visa mer*-symboler   längst upp/ner i en lista, om inte hela listan får plats på skärmen, för att visa att listan fortsätter åt det hållet.

Du placerar fingret på skärmen och drar det i den riktning som listan ska rulla.

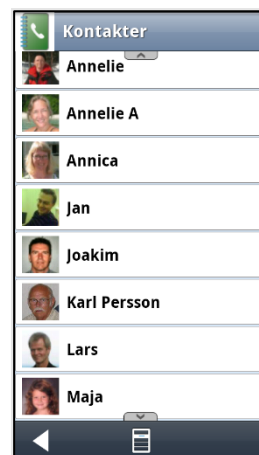

7.3.4.2 Använd sidsvepning

När "Använd sidsvepning" är valt kan du bläddra till nästa sida genom att placera fingret på skärmen och dra till vänster/höger. Det går även att bläddra med *Bläddra*-knapparna . Sidsvepning är inte infört i alla Handi-funktioner.

7.3.5 Backup

Om du använder **Handi5 SW** tillsammans med myAbilia fungerar myAbilia som backup eftersom användarens kalenderuppgifter, bildarkiv, checklistor, anteckningar och röstanteckningar även finns sparade där.

Denna funktion blir då endast relevant om du vill flytta Handi5 SW till en annan enhet.



Backup innebär att inställningar och data för Handi-apparna Kalender, Kontakter och SMS kopieras till minnet. Data för övriga Handi-appar sparas redan i minnet. Systeminställningar som volym och bakgrundsbild kopieras inte.

En stark rekommendation är att du då och då säkerhetskopierar sina Handi5-data. Då kan du återskapa det mesta även om du helt skulle förlora sin Handi eller om den går sönder.

Automatisk backup sker varje natt klockan 03:15.

Via knappen **Se logg** kan du se information om den senast gjorda backuppen, och om den lyckats.

Du kan manuellt göra en backup genom att trycka på knappen **Gör backup nu!** i **Handi Inställningar | System | Backup**.

7.3.6 Återställning



Via **Handi Inställningar | System | Återställning** kan du göra återställning för följande lägen:

- Från backup
- Till grundinställning


De olika valen beskrivs nedan.

7.3.6.1 Återställning från backup

Total återställning innebär att alla databaser och inställningar från senaste backup läggs in. Tryck på knappen **Återställ nu!** för att starta återställning.

Om du trycker på knappen **Anpassad återställning** kan du välja vad som ska återställas från backup, *SMS*, *Kalender* eller *Kontakter*, se den högra bilden.

Återställning från backup är endast tänkt att göras om det har blivit problem med någon/några av databaserna.

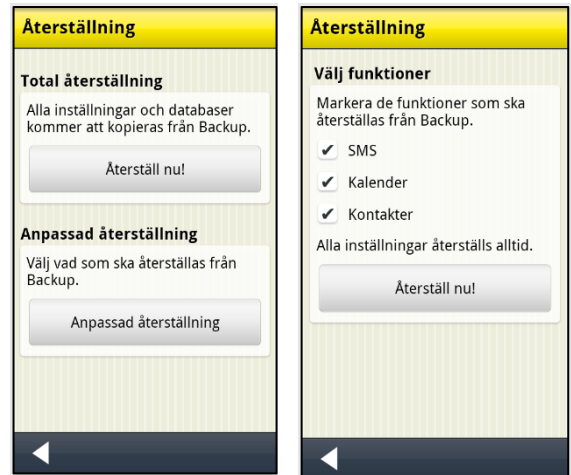

7.3.6.2 Återställning till grundinställning

Återställning till grundinställning innebär att Handi får tillbaka de inställningar som den hade från början, vilka appar som ska visas. Inga databaser, dvs. bilder, kontakter, meddelanden osv tas bort.

Återställning till grundinställning används lämpligen för att ta sig tillbaka till ett utgångsläge när du har provat lite fram och tillbaka.

Du får välja mellan Nivå 1–2 (Handi-layout) och Nivå 3 (Standard-layout).

Vad som ingår i respektive grundinställning anges i kapitel 10. *Grundinställning*.



7.3.7 Om Handi



I **Handi Inställningar | System | Om Handi** visas versionen på programmet, enhetens id och information om enheten.

Via knappen **Sök uppdatering** kan du ta reda på om det finns nyare version av programvaran.

i *OBS: Funktionen kräver internetanslutning.*

Om "Sök uppdatering" ger beskedet att det finns nyare version tillgänglig startas automatiskt funktionen "Uppdatera Handi", se kapitel 8. *Uppdatera Handi5 SW*.



Om det finns nyare version visas det på ikonen för system  i Inställningar. Om du har en genväg till "Uppdatera Handi" på startmenyn får den en symbol . Ett meddelande "Det finns en ny version av Handi tillgänglig" kommer att visas. Du får sedan uppdatera Handi enligt kapitel 8. *Uppdatera Handi5 SW*.

7.3.8 Loggar



Via **Handi Inställningar | System | Loggar** kan du hantera loggfiler i Handi. Loggfiler skapas i bakgrunden av Handi och används främst vid felsökning.

Loggfilerna sparas automatiskt till enhetsminnet, där ligger de oåtkomliga.

Väljer du **Ladda upp till server** så laddas loggfilerna upp till Abilias supportserver via mobilnätet eller Wi-Fi. Tryck på knappen **Ladda upp** för att starta.

Handi har inbyggd automatisk kraschrapportering, se kapitel 11.2 *Automatisk kraschrapportering*.

7.3.9 Synkroniseringsstatus




Via **Handi Inställningar | System | Synkroniseringsstatus** kan du se information om vad som är synkroniserat med myAbilia. Information om synkroniseringsstatus används främst vid felsökning.

Via knappen **Synkronisera** kan du påtvinga synkronisering mellan Handi och myAbilia.

7.4 Bildarkiv

Via **Handi Inställningar | Bildarkiv** gör du inställningar för bildarkivet direkt i Handi. En redigeringsvy för Bildarkiv visas.

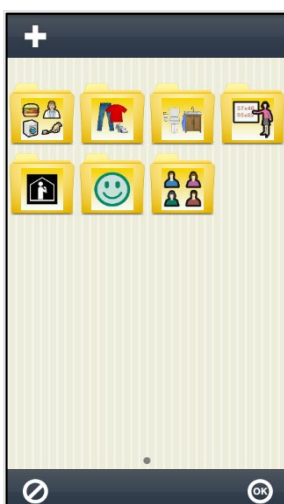

För att redigera bildarkivet använder du redigeringsknapparna i den övre knappraden: Ny, Ändra, Ta bort, Flytta åt vänster och Flytta åt höger. Om ingen ikon är markerad visas bara knappen **Ny**.


Via **Ny**-knappen kan du lägga in nya mappar.

Om Handi är ansluten till myAbilia kan du även lägga in foton tagna med mobilkameran i bildarkivet.

Hur du redigerar bildarkivet beskrivs nedan.

7.4.1 Lägga in mapp

 För att lägga in en ny mapp trycker du på knappen **Ny**.

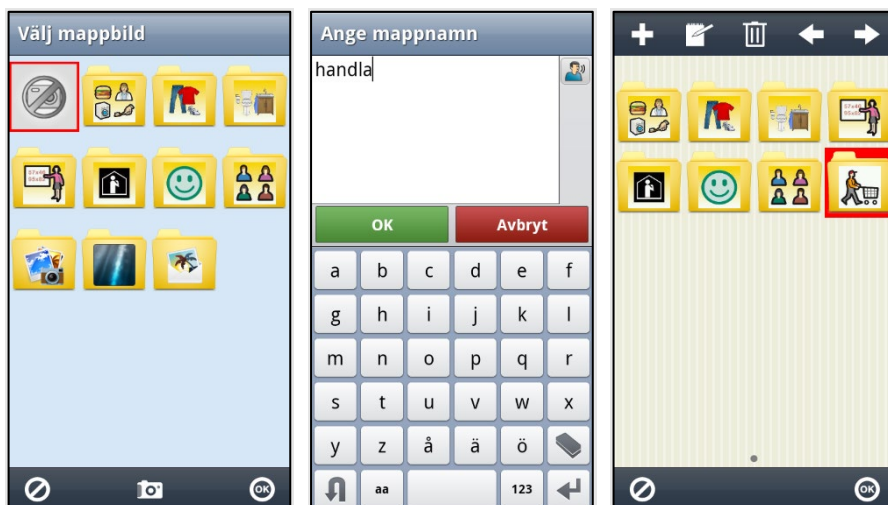


I den första vyn väljer du bild för mappen eller tar en ny bild med den inbyggda kameran. I den andra vyn namnger du mappen.

Mappen läggs in sist i bildarkivet. Om en ikon är markerad när du gör en ny mapp läggs mappen in efter den markerade ikonen.

Bildarkivet sparas när du trycker på **OK**.


7.4.2 Ändra mapp

 För att ändra en mapp markerar du den och trycker på knappen **Ändra**. Samma guide som i 7.4.1 *Lägga in mapp* visas.

7.4.3 Byta namn på bild

 För att byta namn på en bild markerar du den och trycker på knappen **Ändra**. Tangentbordet visas och du kan ändra bildens namn.

7.4.4 Ta bort mapp/bild

 För att ta bort mapp/bild markerar du den och trycker på knappen **Ta bort**. Efter att du har bekräftat borttagningen raderas mappen/bilden.

7.4.5 Flytta mapp/bild



För att flytta mapp/bild åt vänster eller höger markerar du den och trycker på knappen **Flytta åt vänster** eller **Flytta åt höger**. Mappen/bilden flyttas.

Om du flyttar en bild/mapp så att den kommer att läggas före/efter en mapp får du frågan "Vill du flytta in bilden/mappen x till mappen x?"

Om du svarar **JA** flyttas bilden till mappen x. Om du svarar **NEJ** läggs bilden före/efter mappen i nuvarande nivå.



7.5 Snabbinställningar


Via **Handi Inställningar | Snabbinställningar** väljer du vad som ska visas i appen *Snabbinställningar*. Följande funktioner är valbara:

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Volym
- Vibration
- Klickljud
- Roter skärmen
- Skärmens tidsgräns
- Ringsignal
- Välj bakgrundsbild
- Batteri
- USB-anslutning




7.6 Kamera

Via **Handi Inställningar | Kamera** kan du stänga av kameran i Handi-funktionerna och standardappen Kamera.

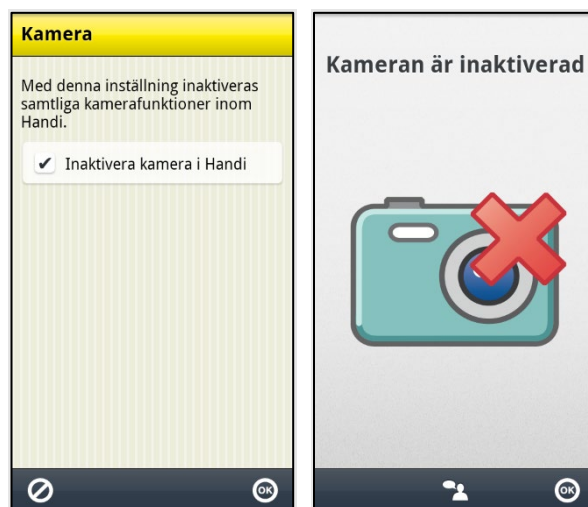

7.7 Miniräknare

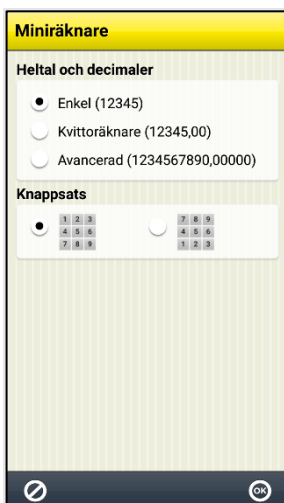

Via **Handi Inställningar | Miniräknare** gör du inställningar för Miniräknaren i Handi. Du kan göra följande inställningar:

- Heltal och decimaler (Enkel, Kvittoräknare, Avancerad)
- Knappsats

När "Enkel" är vald kan du skriva in max 5 heltal. Inga decimaler kan skrivas in eller visas. Summan presenteras inte heller med decimaler, utan avrundas. Decimalknappen visas inte i knappsatsen.

När "Kvittoräknare" är vald kan du skriva in max 5 heltal och max 2 decimaler.

När "Avancerad" är vald kan du skriva in max 10 heltal och max 5 decimaler.

Du kan välja om knappsatsen ska se ut som på en telefon (123) eller som på en vanlig miniräknare (789).

7.8 MyAbilia

Via **Handi Inställningar | myAbilia** ansluter du Handi till myAbilia.

För att kunna göra detta krävs först ett **användarkonto** i myAbilia, vilket skapas på myAbilia.com.

7.8.1 Logga in

För att Handi ska synkronisera med *myAbilia* måste enheten vara inloggad. Inloggning görs via **Handi Inställningar | myAbilia**. Följande vy visas:

Här ska du ange användarnamn och lösenord och sedan trycka på **Logga in**.

Om inloggningen till *myAbilia* misslyckas får du felmeddelande om orsaken.

När Handi är inloggad visas vyn till höger. Du ser då till att "Synkronisera" är valt och trycker på **OK** för att stänga vyn.

Det krävs internetanslutning för att Handi ska kunna synkronisera med webbservern. Synkroniseringen görs endast vid behov – vid ändringar i Handi eller på *myAbilia*.

Om det inte finns internetanslutning kan du använda Handi utan problem ändå, då görs synkroniseringen bara senare.

7.8.2 Logga ut

Handi förblir inloggad på *myAbilia* till dess att du loggar ut aktivt. Även om enheten omstartas fortsätter den att vara inloggad.

För att logga ut ska du gå till **Handi Inställningar | myAbilia** och trycka på knappen **Logga ut**. Ett meddelande "Du är utloggad" visas och inloggningsvyn visas.

8. Uppdatera Handi5 SW

Programvaran i Handi utvecklas kontinuerligt. Det är både rättning av småfel, så kallade buggar, och nya eller förbättrade funktioner. Det är därför bra att uppdatera programvaran med jämna mellanrum.

Funktionen "Uppdatera Handi" kan startas via **Handi Inställningar | System | Om Handi** eller via en genväg i Startmenyn. Hur du lägger in genväg beskrivs i kapitel 7.2 *Startmenyn*.

Datamängden för programvaran är ca 20 MB. Det innebär en viss kostnad om du inte har ett fritt mobilt bredband eller är ansluten till Wi-Fi.

Nedan beskrivs hur du gör för att uppdatera.

1. Tryck på knappen **Sök uppdatering**.
2. Vänta på besked om det finns en nyare version av programvaran.
3. Tryck på **Ladda ner**.
4. Tryck på **Installera** när uppdateringen är nedladdad.
5. Meddelandet "Byt ut app" visas, tryck på **OK**.
6. Tryck på **Installera** i vyn "Vill du installera detta program?"
7. Tryck på **Hem**-knappen när det står "Färdig".

9. Avinstallation

Fullständig avinstallation består av tre moment:

- Deaktivera licensen
- Avinstallera Handi 5
- Radera installationsfilerna.

Nedan beskrivs hur de olika momenten behöver utföras beroende på fall.

9.1 Olika fall av avinstallation

Nedan beskrivs olika situationer när **Handi5 SW** behöver avinstalleras och hur du då rekommenderas att göra.

9.1.1 Handi5 SW ska flyttas till en annan enhet

1. Se till att det finns en ikon för Handi-inställningar på startmenyn. Det är inte troligt att knappkombinationen fungerar på ny enhet.
2. Se till att enheten är utloggad från myAbilia.
3. Gör backup på Handi 5 via **Handi Inställningar | System | Backup**.
4. Gör säkerhetskopia genom att ansluta till dator och kopiera mapparna `\Handi\User` och `\Handi\Backup5` från enheten till datorn.
5. Deaktivera licensen enligt 9.2 *Deaktivera licensen*.
6. Avinstallera Handi enligt 9.3 *Avinstallera Handi5* och 9.4 *Radera installationsfilerna*.
7. Installera **Handi 5 SW** på den nya enheten enligt kapitel 2. *Installera Handi5 SW*.
8. Återställ användardata på den nya enheten genom att ansluta till dator och göra följande:
 - a. Radera mapparna `\Handi\User` och `\Handi\Backup5`.
 - b. Kopiera mappen `User` från säkerhetskopian till `\Handi\User`.
 - c. Kopiera mappen `Backup5` från säkerhetskopian till `\Handi\Backup5`.

9.1.2 Enheten är skadad eller borttappad

1. Skaffa en ny enhet.
2. Kontakta Abilia och begär att få deaktivera licensen. Ha värdebevis och licensnyckel till hands.
3. Installera på den nya enheten enligt kapitel 2. *Installera Handi5 SW*.
4. Om det finns säkerhetskopierade användardata, återställ enligt punkt 8 i 9.1.1 *Handi5 SW ska flyttas till en annan enhet*.

9.1.3 Enheten ska användas av en ny användare

1. Deaktivera licensen enligt 9.2 *Deaktivera licensen*.
2. Gör systemåterställning på enheten.
3. Installera Handi 5 enligt kapitel 2. *Installera Handi5 SW*.

9.1.4 Handi5 SW ska användas av en annan användare på en annan enhet

1. Deaktivera licensen på den nuvarande användarens enhet enligt 9.2 *Deaktivera licensen*.
2. Avinstallera Handi på den nuvarande användarens enhet enligt 9.3 *Avinstallera Handi5* och 9.4 *Radera installationsfilerna*.
3. Installera på den nya användarens enhet enligt kapitel 2. *Installera Handi5 SW*.

9.1.5 Demolicens ska göras om till skarp licens

1. Deaktivera demolicensen enligt 9.2 *Deaktivera licensen*.
2. Aktivera licensen.

9.2 Deaktivera licensen

Här krävs internetanslutning.

Gå till **Handi Inställningar | System | Licenshantering** och tryck på knappen **Deaktivera licens**. Bekräfta att licensen ska deaktiveras.

Tryck på **Öppna Inställningar** för att komma till Android-inställningarna.



9.3 Avinstallera Handi5

Gå till den funktion i Android-inställningarna som hanterar de installerade apparna

Tryck på Handi och välj **Avinstallera**. Bekräfta att Handi ska avinstalleras.

Om **Avinstallera**-knappen inte är aktiv (grå) måste du först trycka på **Rensa standard** samt lämna vyn och gå tillbaka innan du kan avinstallera.

Om det är inställt att försvåra att Handi avinstalleras av misstag måste det deaktiveras, **Handi Inställningar | Android Inställningar | Säkerhet | Enhetsadministratörer | Handi** och ställ Handi i läge Av.

9.4 Radera installationsfilerna

Om det finns en Filhanterare kan filerna raderas därifrån. Annars kan filerna raderas genom att ansluta enheten till en dator.

Gå till det minne där installationsfilerna för **Handi5 SW** sparats. Radera *Handi.apk* och mappen *Handi*.

10. Grundinställning

När Handi startas för första gången och när du gör en omstart ställs Handi om enligt en grundinställning. Detta för att ge rimliga utgångslägen inför den individanpassning som alltid bör ske. Nedan beskrivs vad grundinställningen innebär.

				Nivå		
				1	2	3
Startmenyn	Lägga in aktivitet			X	X	X
	Kalender			X	X	X
	Telefon				X	X
	SMS				X	X
	Kontakter				X	X
	Klocka (genväg)			X	X	X
	Anteckningar			X	X	X
	Kamera				X	X
	Foton (genväg)				X	X
	Röstanteckningar			X	X	X
	Checklista			X	X	X
	Snabbinställningar			X	X	X
	Krisplan				X	X
	Album				X	X
	Prisräknaren			X	X	X
	Miniräknare				X	X
	Batteri			X	X	X
	Handi Inställningar			X	X	X
		Startmeny	Standard			X
			Handi Rutnät	X	X	
			Handi Rader			
		Bakgrundsbild				Standard
System	Tema	Knapprad	Modern		X	X
			Klassisk	X		
	Talstöd	På/Av		På	På	På

			Talstöd i menyer	X	X	
			Talstöd i rubriker	X	X	
			Talstöd-knapp (i textfälten)	X	X	X
			Uppläsning av ord vid mellanslag			
			Talshastighet	55%	55%	55%
	Listor	Använd rullistor				X
		Använd sidsvepning				X
Kalender	Kalendervyn	Visning	Lista		X	X
			Tidpelare	X		
		Bläddra bakåt samma dag			X	X
		Bläddra dagar framåt	Inte tillåtet			
			Max 6 dagar			
			Obegränsat	X	X	X
		Bläddra dagar bakåt		X	X	X
		Visa digital tid för aktiviteten		X	X	X
		Visa text för aktiviteten		X	X	X
		Visa klockvy vid tryck på klockan		X		
	Aktivitetsvyn	Visa/dölj i knappraden	Ta bort-knapp		X	X
			Ändra-knapp		X	X
			Ange larm-knapp	X	X	X
		Visa/dölj kvartursvisning	Kvartursvisning	X	X	X
			Sista kvarten som fem punkter		X	X
			Digital nedräkning		X	X
	Lägga in aktivitet	Tillåt passerad starttid			X	X
		Förvalt larm	Larm+vibration	X	X	X
			Larm			
			Vibration			
			Tyst larm			

			Inget larm			
		Förvalda påminnelser	Ingen	X	X	X
		Lägg in aktivitet via Ändravyn	Vald		X	X
			Välj typ av aktivitet		X	X
			Basaktivitet-knapp		X	X
		Lägg in aktivitet via sekvens	Vald	X		
			Välj datum	X	X	X
			Välj typ av aktivitet		X	X
			Välj basaktivitet	X	X	X
			Välj bild	X	X	X
			Namnge aktiviteten	X	X	X
			Info-meny	X	X	X
			Ta bort efteråt		X	X
			Ange kvitterbarhet o larm	X	X	X
			Välj kategori	X	X	X
			Ange påminnelse	X	X	X
			Ange tidslängd			
			Ange sluttid			
	Ändravyn		Datum	X	X	X
			Namn	X	X	X
			Starttid	X	X	X
			Sluttid	X	X	X
			Tidslängd			
			Heldag	X	X	X
			Kvittering	X	X	X
			Ange larm	X	X	X
			Bild	X	X	X
			Info-menyn	X	X	X
			Påminnelse	X	X	X
			Ta bort efteråt	X	X	X
			Kategori	X	X	X
	Info-menyn	Anteckningar		X	X	X

		Röstanteckningar		X	X	X
		Checklista		X	X	X
		Kontakter			X	X
		Bild		X	X	X
		Timer		X	X	X
		Snabbinställningar				
		Adress				
		Länk				
		Album				
		Prisräknaren				
		SMS				
		Telefonnummer				
	Kalendermenyn		Lägga in aktivitet	X	X	X
			Månadsvy	X	X	X
			Veckovy	X	X	X
			Starta timer	X	X	X
			Tidmätare	X	X	X
			Tidbok	X	X	
			Klocka	X	X	
			Sök aktivitet		X	X
			Basaktiviteter			X
			Bastimers			X
			Larmljud			X
	Tidvisning	Klocka	Analog klocka	X	X	
			Digital klocka			X
		Månadssymbol/ Veckonummer	Handisymbol	X	X	
			Pictogram			
			Veckonummer			X
			Inget			
		Visa veckodagsfärger		X	X	
		Visa helgdagar		X	X	X
	Tidinmatning	Metod att ange tid	Digital (med siffror)			
			Analog (med urtavla)			

			Digital m. Analog-knapp	X	X	X
			Analog m. Digital-knapp			
		Analog dygnsindelning	f.m. och e.m.			
			dag och natt	X	X	X
	Klockvy	Visa datum		X	X	X
		Visa tid på dygnet		X	X	X
		Visa knapp för uppläsning varje kvart				
		Klocka	Analog	X	X	X
			Digital			
			Både analog och digital			
	Månadsvy	Visa markering för återkommande aktiviteter				
	Veckovy	Antal dagar i veckovyn	7 dagar	X	X	X
			5 dagar			
		Visning av aktivitet	Alltid tid			
			Bild	X	X	X
		Visa återkommande aktiviteter		X	X	X
		Visa Timvy-knapp		X	X	X
		Visa Ny aktivitet-knapp		X	X	X
	Starta timer	Välj bastimer		X	X	X
		Välj bild		X	X	X
		Namnge timern		X	X	X
		Timertid	1–99 minuter	X	X	X
			1–999 minuter			
			Timmar och minuter			
	Tidmätare	Sekundvisning		X	X	X
		Visa Paus-knapp		X	X	X
	Tidbok	Ny tidmätning		X	X	X

		Visa tidbok i basaktiviteter				
		Visa tidbok i bastimers				
	Basaktiviteter	Vakna		X	X	X
		Gå på toa		X	X	X
		Duscha		X	X	X
		Mat		X	X	X
		Fika		X	X	X
		Handla		X	X	X
		Ladda Handi		X	X	X
	Bastimers	Borsta tänderna	3 minuter	X	X	X
		Datortid	30 minuter	X	X	X
		Tvätten klar	60 minuter	X	X	X
		5 minuter (blå punkt)	5 minuter			
		10 minuter (röd punkt)	10 minuter			
		15 minuter (gul punkt)	15 minuter			
		20 minuter (grön punkt)	20 minuter			
	Larmljud	Ej kvitterbara aktiviteter	Alarm Classic	X	X	X
		Kvitterbara aktiviteter	Osmium	X	X	X
		Timers	Alarm Beep 2	X	X	X
		Påminnelser	Fomalhaut	X	X	X
		Vibration vid påminnelse		X	X	X
		Larmtid		30sek	30sek	30sek
	Larmvyn	Visa snooze-knapp		X	X	X
	Resläge	Aktivera resläge				
	Kategorier	Blå		X	X	X
		Lila		X	X	X
		Röd		X	X	X
		Orange		X	X	X
		Grön		X	X	X
		Turkos		X	X	X

Kontakter	Kontaktlista	Typ av lista	Handi Rader	X	X	X
			Handi Rutnät 4x3			
			Handi Rutnät 3x2			
		Visa konto	Handi	X	X	X
		Sortering	Mappar och egen ordning			
			Mappar och alfabetisk ordning	X	X	X
			Endast alfabetisk			
	Kontaktvyn	Adress		X	X	X
		Bild		X	X	X
		Telefonnummer		X	X	X
		Mobilnummer		X	X	X
		E-postadress		X	X	X
		Info		X	X	X
		Ta bort		X	X	X
		Ändra		X	X	X
		Bekräfta utgående samtal		X	X	X
	Kontaktmenyn	Ny kontakt		X	X	X
		Sök kontakt		X	X	X
		Sortera kontakter				
		Välj konto				
		Kopiera kontakter				
Telefon	Telefoninställningar	Visa i kontaktlistan	Nytt nummer	X	X	X
			Missade			
			Mottagna			
			Uppringda			
		Visa i "Nytt nummer"	Senast uppringda nummer	X	X	X
	Telefonmenyn	Missade			X	X
		Mottagna			X	X
		Uppringda			X	X
		Nät			X	X

		Saldo				
		Rensa samtalslistor				
Snabb- inställningar	Wi-Fi			X	X	X
	Bluetooth			X	X	X
	Volym			X	X	X
	Vibration			X	X	X
	Klickljud			X	X	X
	Rotera skärmen			X	X	X
	Skärmens tidsgräns			X	X	X
	Ringsignal			X	X	X
	Välj bakgrundsbild			X	X	X
	Batteri			X	X	X
	USB-anslutning			X	X	X
Album	Albumlista	Visa i listan	Foton	X	X	X
			Videoklipp	X	X	X
			Mottaget	X	X	X
		Visa i menyn	Nytt album	X	X	X
			Ordna album			
	Bildmenyn	Ta bort		X	X	X
		Översikt		X	X	X
		Ändra namn		X	X	X
		Ändra album		X	X	X
		Dela				X
Checklista	Uppgiftsvyn	Inmatning	Snabb			
			Anpassad	X	X	X
		Ändra-knapp		X	X	X
		Ta bort-knapp		X	X	X
		Talstöd	Uppgift klar/inte klar	X	X	X
			Enbart uppgift			
	Checklistemenyn	Ny checklista		X	X	X
		Ordna checklistor				
	Listinställningar	Typ av lista	Rader	X	X	X

			Handi Rutnät			
		Sortering	Mappar och egen ordning			
			Egen ordning	X	X	X
			Alfabetisk ordning			
Röst- anteckningar		Välj bild				
		Namnge ljudet				X
		Namnförslag	Röstanteckning	X	X	X
		Max inspelningstid	30 sekunder			
			5 minuter	X	X	
			30 minuter			
			90 minuter			X
		Lyssna direkt i listan				X
Miniräknare		Heltal och decimaler	Enkel		X	X
			Kvittoräknare			
			Avancerad			
		Knappsats	Telefon (123)		X	X
			Miniräknare (789)			
Prisräknaren		Kvittolista vid inmatning		X	X	X
		Antal-knapp		X	X	X
		Föreslå närmaste valör		X	X	X
Kamera		Inaktivera kamera i Handi				
SMS	Meddelande- inställningar	Visning	Konversation	X	X	X
			Mappar			
		Standardapp för SMS				
		Avisering	Ljudsignal, Standardsignal	X	X	X
			Vibration			
			Visa meddelandets innehåll i aviseringsvyn			
		MMS	Visa MMS-knapp	X	X	X

	Skriv meddelande	Använd basmeddelanden		X	X	X
		Skriv med bilder (Bild-SMS)				
		Långa SMS		X	X	X
		Extra bekräftelse innan meddelande skickas		X	X	X
		Nytt nummer		X	X	X
	Läsa meddelande	Visa länkar		X	X	X
		Läs med bilder (Bild-SMS)				
	Basmeddelanden	Ring mig!		X	X	X
		Vill du gå på bio med mig?		X	X	X
		Jag behöver hjälp att handla.		X	X	X
		Grattis på födelsedagen!		X	X	X
		Jag har kommit hem.		X	X	X
		Kram!		X	X	X
		Kan du hjälpa mig?		X	X	X
		Tack för hjälpen!		X	X	X
		När kommer du?		X	X	X
		Var är du?		X	X	X
		Grattis på namnsdagen!		X	X	X
		Ska vi göra nåt ihop?		X	X	X

11. Produktspecifikationer

11.1 Användningsmiljö

Handi5 SW får bara användas i den miljö som enhetens är avsedd för.

11.2 Automatisk kraschrapportering

Handi5 SW har inbyggd automatisk kraschrapportering. Om något blir fel i Handi-apparna visas ett felmeddelande, och samtidigt skickas information om felet automatiskt till utvecklingsavdelningen, förutsatt att det finns internetanslutning. Ingen personlig information skickas. Detta är till stor hjälp i arbetet med att utveckla en stabil och väl fungerande programvara.

11.3 Medföljande artiklar

Benämning	Beskrivning	Antal
Värdebevis Handi5 SW	Med licensnyckel	1 st.
Bruksanvisning Handi 5 SW	(detta dokument)	1 st.
Bruksanvisning Kalender		1 st.
Anpassningsguide Handi		1 st.
Service & Support		1 st.

12. Viktig information

Innan du använder produkten ska du läsa och förstå innehållet i bruksanvisningen.

12.1 Säkerhetsdefinitioner

▲ *VARNING: Risk för skada eller dödsfall om anvisningarna inte följs.*

⚠ *FÖRSIKTIGHET: Risk för produktskada om anvisningarna inte följs.*

ⓘ *OBS: Information som är nödvändig i en viss situation.*

12.2 Säkerhetsinstruktioner innan du använder Handi5 SW

⚠ *Läs följande varningsinstruktioner innan du använder produkten.*

- Använd inte produkten som det enda stödet vid medicinering, medicinsk behandling eller andra viktiga aktiviteter

12.3 Allvarliga incidenter

Om en allvarlig incident som rör produkten inträffar måste den rapporteras till tillverkaren och behörig nationell myndighet. En incident betraktas som allvarlig om den direkt eller indirekt leder till, kunde ha lett till eller kan leda till en patients, användares eller annan persons dödsfall, tillfällig eller permanent allvarlig försämring av en patients, användares eller annan persons hälsotillstånd eller ett allvarligt hot mot folkhälsan.

12.4 Produktansvar

Produkten har utvecklats och riskbedömts i enlighet med ISO 14971. Bruksanvisningen och de tekniska specifikationerna har utformats i enlighet med säkerhetsbedömningen i riskanalysen. Beakta alltid säkerheten vid användning av produkten. Abilia AB tar inte ansvar för konsekvenser efter felaktig användning eller installation av produkten. All form av åverkan eller manipulering av produkten gör garantin ogiltig och friskriver tillverkaren från ansvaret. Produktens rekommenderade livslängd gäller när den används i enlighet med dess avsedda användnings- och underhållsinstruktioner.

Kontaktinformation

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Storbritannien

Abilia UK Ltd, Unit12 Buckinghamway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannien
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Internationell

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

CE

feb 2024

706360_Bruksanvisning_Handi5 SW_SE



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se



ABILIA