

---

# Bruksanvisning och skötselråd

## Svensk Markeringskäpp med knapp

## Svensk teknikkäpp med golfhandtag

### Fäll ut käppen

Lossa gummibandet som håller ihop käppens delar men håll fortfarande ihop delarna. Håll käppen så högt att den kan vecklas ut utan att röra marken. Håll kvar greppet i handtaget, men släpp de andra delarna. Kontrollera att alla skarvarna hakar i varandra innan användandet.

### Fäll ihop käppen

Ta tag i den nedersta delen av käppen och dra ut den och vik ned in mot resten av käppen. Gör motsvarande med del för del. Dela handlovsremmen så att den sätts delad runt den hopvikta käppen och sno den några varv så att käppen hålls ihop.

### Skötsel


Se till att käppen är ren. Rengöringen bör genomföras med käppen utfälld. Den ska regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel (typ diskmedel). Om skarvarna kärvar så smörj dem med någon kräm (typ Nivea – ej olja). Om någon skarv har fastnat försök att dra isär rören – vrid dem inte. Använd inte käppen om gummibandet som håller ihop käppen är slitet.



### Byte av doppsko

Doppskon sitter fast i det genomgående gummibandet som håller ihop käppen med en krok. Gör så här för att byta doppsko:

1. Dra ut doppskon så mycket att gummibandet kommer utanför käppen.
2. För in en penna eller motsvarande så att gummibandet inte åker in i käppen igen.
3. Kroka av den gamla doppskon och fäst den i det nya gummibandet.
4. Dra doppskon så att gummibandet spänns. Ta bort pennan. För den nya doppskon på plats i käppen.

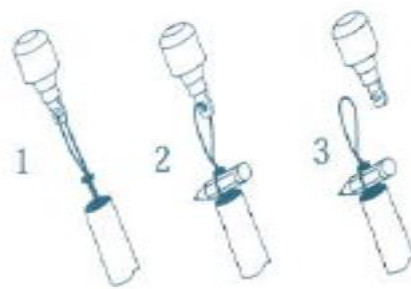

### Byte av Handlovsrem/gummiband

Dra befintligt gummiband över handtagsknoppen. Sätt dit det nya gummibandet med den minsta öglan precis nedanför handtagsknoppen.

### Adapter för Eurostandard gänga

Teknikkäppen har en adapter som kan användas om man önskar använda doppskor med Eurostandard. Den finns både som tillbehör/reservdel och levereras förinstallerad eller bipackad, allt enligt köparens önskemål. Adaptern monteras på samma sätt som för doppskor.

