


Bruksanvisning Radiostyrda Ledfyren Söderarm.

Radiostyrda Ledfyren Söderarm är ett akustiskt orienteringshjälpmedel avsedd att användas inom eller utomhus på regnskyddad plats. Ledfyren är radiostyrd och tillverkad för att arbeta mot sändarna S201, S203 samt Sändaren Tät.

I övre kortändan av ledfyren finns en snodd för upphängning. Söderarm är enkel att använda då den svarar med ledord på alla knappar. Söderarm är utrustad med 30 stycken olika ljudbilder se lista sida 2.

Alla inställningar på **Söderarm** görs från frontpanelen.

Ledfyren drivs av två batterier LR03 (AAA). Batterierna skall vara av typen alkaline. (Laddningsbara batterier fungerar inte). Batteriets livslängd är beroende av inställningar: volym, ljudbild och intervall.

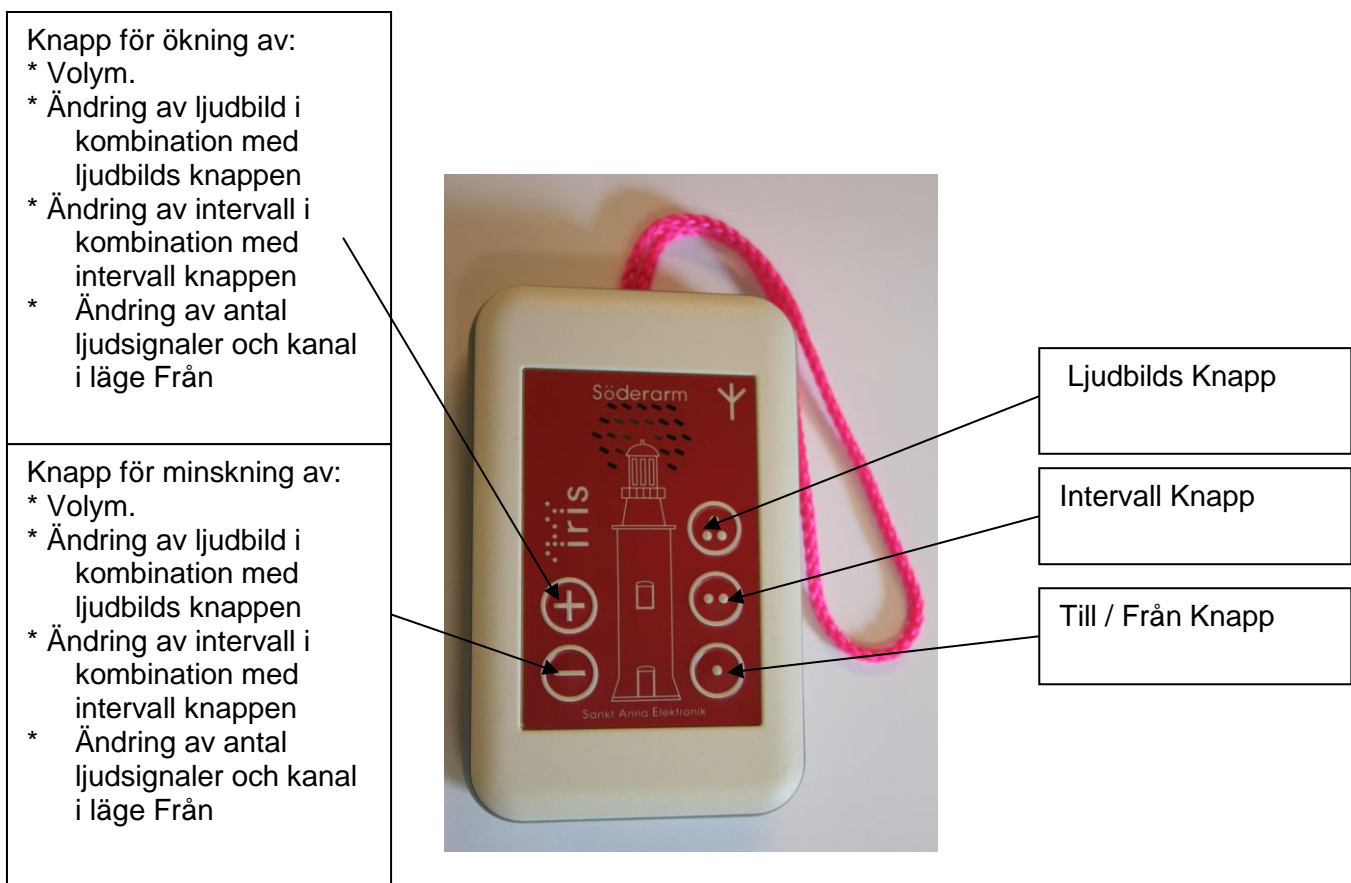

ALLMÄNT:

Söderarm har en front bestående av fem knappar samt ett högtalarhål för ljudet. Knapparna är placerade enligt följande:

- Till vänster **plusknappen** överst präglad med ett plustecken och **minusknappen** underst präglad med ett minustecken.
- Till höger finns tre knappar på höjden, längst ner **Till /Från knappen** präglad med en prick.
- I mitten **Intervallknappen** präglad med två prickar och högst upp **Ljudbildsknappen** präglad med tre knappar.

START / STOPP:

Söderarm startas genom att trycka på den runda **Till / Från Knappen** längst ned till höger (präglad med en prick). **Söderarm** svarar med ledordet **Till** och ledfyren är redo för att ta emot radiosignal från sändare S201, S203 eller sändaren Tät. (Vid första start eller efter batteribyte startar **Söderarm** i sitt grundläge, som är ljudbild nr.1, intervall 3 sekunder, 3 stycken signaler, kanal 1 samt volym 3.). Vid nästa tryck på **Till / Från Knappen** säger **Söderarm Från** och stängs av.

VOLYM:

Volymen justeras uppåt med **plusknappen** och nedåt med **minusknappen**. Volymen går att ställa i 9 steg. **Söderarm** säger vilken volym som är inställd genom **Volym 1, Volym 2** etc. till högsta **Volym 9**. Knapparna hålls inne kontinuerligt tills önskad volym är inställd, Vid önskad volym släpps knapparna.

LJUSBILD:

Ljudbilden ändras genom att hålla inne **Ljudbildsknappen** (präglad med tre prickar), längst upp på högersidan. **Söderarm** säger då **Ljudbild och spelar upp aktuell bild**. Håll kvar **Ljudbildsknappen** intryckt och ändra ljudbild med hjälp av **plus** eller **minus-knappen**. **Ljudbildsknappen** hålls intryckt hela tiden vid ändring av ljudbild.

Söderarm är utrustad med 30 stycken olika ljudbilder se listan sist i manualen.

INTERVALL:

Intervall mellan ljudbilderna ställs genom att hålla inne **intervall knappen** (präglad med två prickar). **Söderarm** säger då **Intervall sekunder 3**. Öka intervalltiden med 1 sekund genom att trycka **plusknappen**, minska intervall tiden med 1 sekund genom att trycka **minusknappen**.

Intervall tiden är ställbar mellan 1 och 9 sekunder.

Intervallknappen hålls intryckt hela tiden vid ändring av intervall.

ANTAL SIGNALER:

Antal signaler vid radieaktivering går endast att ändra då ledfyren är avstängd dvs. i läge **Från**.

Håll **Ljudbildsknappen** intryckt och tryck på **Till/Från knappen**. **Söderarm** säger då **Antal tre**. Öka antalet signaler genom att trycka **plusknappen**, minska antalet signaler genom att trycka på **minusknappen**.

Signalantalet är ställbart mellan 1 och 9 signaler.

Ljudbildsknappen hålls intryckt hela tiden vid ändring.

Efter ändring är ledfyren avstängd. (Vid första start eller efter batteribyte startar Söderarm i sitt grundläge, som är tre signaler). För att kunna använda ledfyren måste den startas se **START / STOPP**

KANAL:

Aktiv Kanal vid radie aktivering går endast att ändra då ledfyren är avstängd dvs. i läge Från.

Håll **Intervall knappen** intryckt och tryck på **Till/Från knappen**. Söderarm säger då **Kanal en**. Ändra kanal genom att trycka **plusknappen** eller **minusknappen**.

Tillgängliga kanaler är 1, 2 och 3.

Intervall knappen hålls intryckt hela tiden vid ändring.

Efter ändring är ledfyren avstängd. (Vid första start eller efter batteribyte startar Söderarm i sitt grundläge, som är kanal 1) För att kunna använda ledfyren måste den startas, se **START / STOPP**

Ljudbilder:

| Nummer | Beskrivning | Nummer | Beskrivning |
|--------|---------------------------------|--------|---------------|
| 1 | Sågtand 440 Hz grundinställning | 16 | Vatten plums |
| 2 | Sågtand 880 Hz | 17 | Vatten bubbel |
| 3 | Sågtand 1000 Hz | 18 | Gök |
| 4 | Sågtand 1250 Hz | 19 | Fågelkvitter |
| 5 | Sågtand 1500 Hz | 20 | Sothöror |
| 6 | Sågtand 2000 Hz | 21 | Koltrast |
| 7 | Polyfoniskt knäppljud | 22 | Näktergal |
| 8 | Naket kort knäppljud | 23 | Tupp |
| 9 | Ton A orgel | 24 | Ko |
| 10 | Ton C orgel | 25 | Busvissling |
| 11 | Ton G orgel | 26 | Kyrkklocka |
| 12 | Ton H orgel | 27 | Flöjt |
| 13 | Vågor på strand | 28 | Ångvissla hög |
| 14 | Vågor på strand | 29 | Ångvissla låg |
| 15 | Vågor vatten | 30 | Mistlur |

BATTERIBYTE

Batteribyte görs genom batteriluckan på baksidan. Batterifacket öppnas genom att låstungan trycks in och dras uppåt. Låstungan är placerad i nedan kanten av batterilådan.

Var noggrann med batteriernas polaritet. Minuspol på batteriet mot batterifjädrarna. Vid insättning av nya batterier startar Söderarm i avstängt läge samt med grundinställning. (Ljudbild nr.1, intervall 3 sekunder, 3 stycken signaler, kanal 1 samt volym 3.) Batterierna skall vara av typen alkaline. (Laddningsbara batterier fungerar ej).

Produkten har ett års garanti för material och fabrikationsfel, ej vid felaktigt handhavande. Ledfyren är **EJ** vattentät och skall vara skyddad mot direkt regn. Ledfyren är tillverkad av återvinningsbar ABS plast, som enligt dagens rön ej är klassat som allergi framkallande.

Vid kassation avlägsnas batterierna som lämnas till särskild batteri insamling. Ledfyren återlämnas till inköpsstället för återvinning och miljöhänsyn.

Under garantitiden skall ledfyren återlämnas till inköpsstället, när garantitiden har utgått kan den skickas direkt till tillverkaren (Sankt Anna Elektronik).

Vi hoppas att du får mycket nytta av din ledfyr Söderarm.

Manuell ledfyr Hållö



Stationär ledfyr Landsort



Fjärrkontroll Tät till ledyr
Söderarm eller Landsort



Tillbehör till Landsort;

Strömförsörjning via

- Solcell
- Transformator

