

Visit telefonsändare

BE1431



Håll kontakten med dina nära och kära

Visit telefonsändare är en del av Visitsystemet som hjälper människor med hörselnedsättning att uppfatta signaler i hemmet. Den kan användas för att detektera både fast och mobil telefon och till och med visa när du får ett meddelande på surfplattan (tillbehör krävs).

Så fungerar det

När telefonen ringer skickar telefonsändaren en signal till din Visitmottagare som visar med ljud, blixtljus eller vibrationer att någon försöker nå dig.


Visit telefonsändare är utrustad med två extra triggergångar för anslutning av t.ex:

- Trampmatta eller magnetbrytare
- Mobilsensor för mobil eller surfplatta
- Befintlig dörrklocka etc.

Du kan dessutom välja att ha olika signalmönster för varje tillbehör så att det blir lätt att skilja dem åt.

Visit telefonsändare är mycket enkelt att installera, praktiskt taget underhållsfri och har en batterilivslängd på upp till tio år.

 Bellman & Symfon®

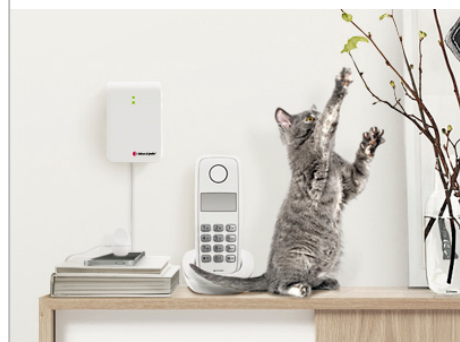

Egenskaper

Detekterar de flesta telefoner
Både fast och mobil telefon*

Multipla anslutningar
Tre separata triggergångar

Valbar signal
Olika signaler för olika tillbehör

Lång batteritid
Upp till 10 års batterilivslängd

Säker radiolänk
Upp till 250 m räckvidd

* Mobilsensortillbehör krävs




Teknisk information

Mått och vikt

Höjd:	100 mm
Bredd:	65 mm
Djup:	27 mm
Vikt:	120 g inkl. batterier



Knappar och anslutningar

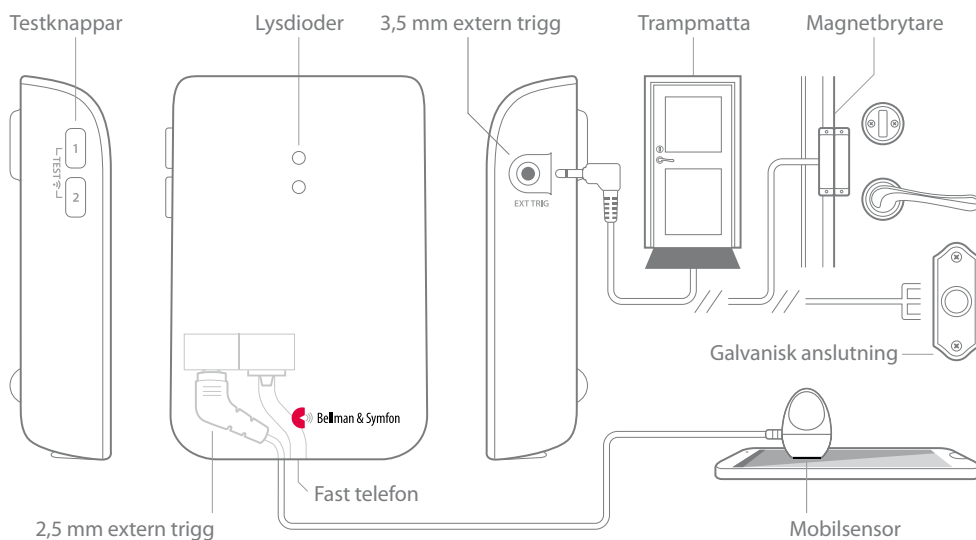

Anslutningar

- Modular RJ11 kontakt för analogt telenät
- 2,5 mm extern triggeringång för Mobilsensor
- 3,5 mm extern triggeringång för övriga tillbehör

Aktivering

- Testknappar
- Fast telefon och mobiltelefon via Mobilsensorn
- Trampmatta eller magnetbrytare
- Befintlig dörrklocka kan anslutas till extern trigg

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 15°-35° C
- Relativ luftfuktighet: 5 % -95 % (ej kondenserande)

Ström och batteri

- Strömförsörjning
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkaliskt
- Strömförbrukning
Aktiv < 70 mA, Viloläge < 15 µA
- Drifttid
Alkaliskt batteri ~ 5 år Litiumbatteri ~ 10 år

Antal radionycklar

- 64. Kan utökas till 256 med speciell programvara.

Underhåll och rengöring

- Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa.
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Ej för återanvändning

Regulatoriska krav

- Uppfyller följande regulatoriska krav:
CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne punkt



I paketet

- BE1431 Visit telefonsändare
- Telefonsladd med mellanpropp
- 2 x 1.5 V AA alkaliska batterier
- Kardborreband för väggmontage
- Skruv och plugg
- Våtservett
- Bruksanvisning



Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga:

- BE9251 Mobilsensor
- BE9023 Magnetbrytare
- BE9024 Trampmatta
- BE9253 Extern triggerkabel (3,5 mm kontakt)

© och TM 2015, Bellman & Symfon AB

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Produktdesignen är patenterad. Innehållet i trycksaken kan komma att ändras utan förvarning.

BE1431_001DAS002_SE

bellman.com